


Guía Clara y Sencilla para la Instalación, Configuración y Operación

Guía de Instalación




1 TIPS DE INSTALACIÓN

1. Instale su cámara en el lugar correcto

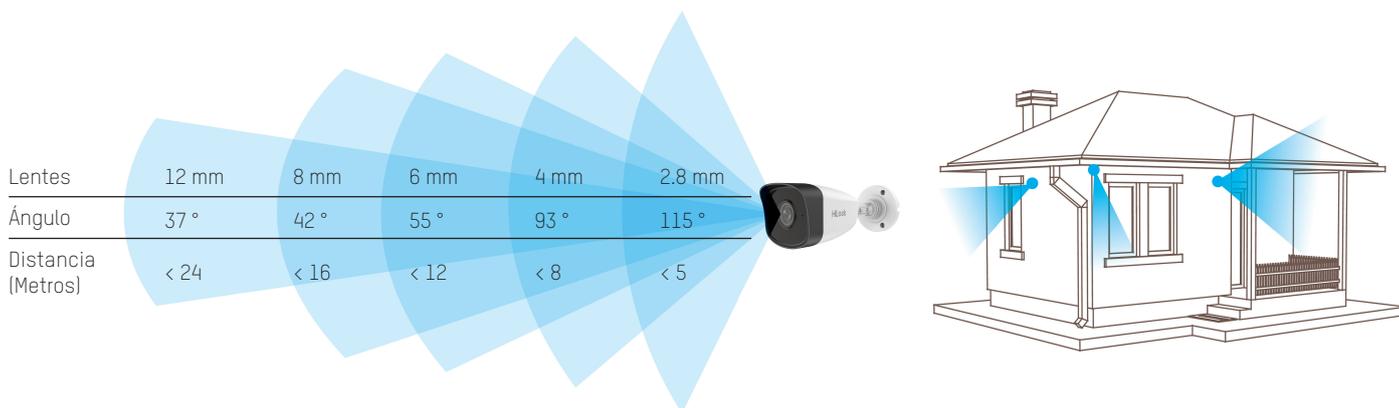


2. Recuerde impermeabilizar el conector

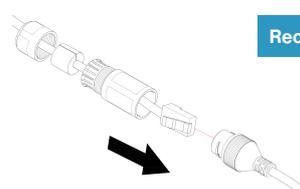

Recomendado

Use una tapa para proteger los conectores

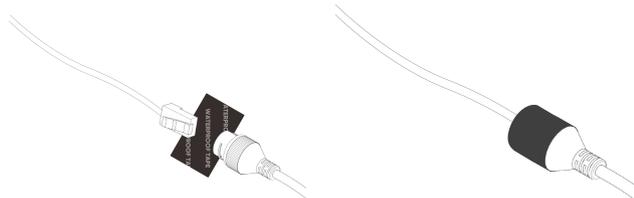

Use cinta impermeable para envolver el área de conexión

* Elija uno de los métodos anteriores para fines de impermeabilidad, incluso en ambientes interiores.

2 TIPS PARA UNA OPERACIÓN SENCILLA

1. Modo de acceso de visitante

Al escanear el código QR de NVR / DVR con la aplicación HiLookVision, puede acceder y operar el dispositivo sin registrarse o iniciar sesión.



2. Reestablezca la contraseña vía email




*Nota: Habilitar este nuevo método requiere que registre un correo. Esto se puede configurar mediante el menú del sistema o mediante un asistente.


3 AUTOSERVICIO DE DESVINCULACIÓN DE NVR/DVR



1 Escanee el código QR del dispositivo con la aplicación HiLookVision

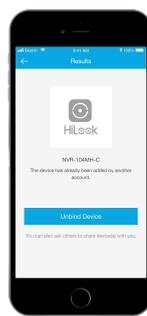

2 Clic en el botón "Desvincular dispositivo"

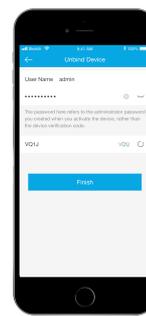

3 Ingrese la contraseña del dispositivo y el código de verificación

*Nota: Asegúrese de que el dispositivo y el teléfono estén en la misma LAN cuando desconecte el dispositivo y que la versión de la aplicación sea V.3.5.1 o superior.

*Tips: Se recomienda actualizar la aplicación a su última versión para que pueda acceder a todas las funciones prácticas incorporadas.

Descargue la App HiLookVision

1. Escanee el código QR a la derecha para descargarlo
2. Vaya a App Store o Google Play y busque "HiLookVision"

