

Title:	Comment changer le type NIC d'un appareil d'interphone à deux fil	Version:	v2.1.32_build210926	Date:	25/01/2022
Product:	Interphone			Page:	1 of 8

Preparation

1. DS-KH8350-WTE1/ DS-KH8350-TE1
2. DS-KH6320-WTE1/ DS-KH6320-TE1
3. iVMS4200

Comment changer le type NIC d'un appareil d'interphone à deux fil


1. NIC Type

La carte d'interface réseau (NIC) est une unité matérielle intégrée à l'intérieur d'un appareil doté d'un emplacement, elle connecte l'appareil à un réseau informatique pour la communication avec d'autres périphériques.

Ajoutez une communication 10M, 100M ou AUTO dans l'interface de configuration réseau du moniteur intérieure ou l'interface du logiciel iVMS-4200. Il est utilisé lorsque la distance entre les appareils à deux fils est trop longue, ce qui entraîne une adaptation lente.


2. Changement via interface du moniteur intérieur

Title:	Comment changer le type NIC d'un appareil d'interphone à deux fil	Version:	v2.1.32_build210926	Date:	25/01/2022
Product:	Interphone			Page:	2 of 8

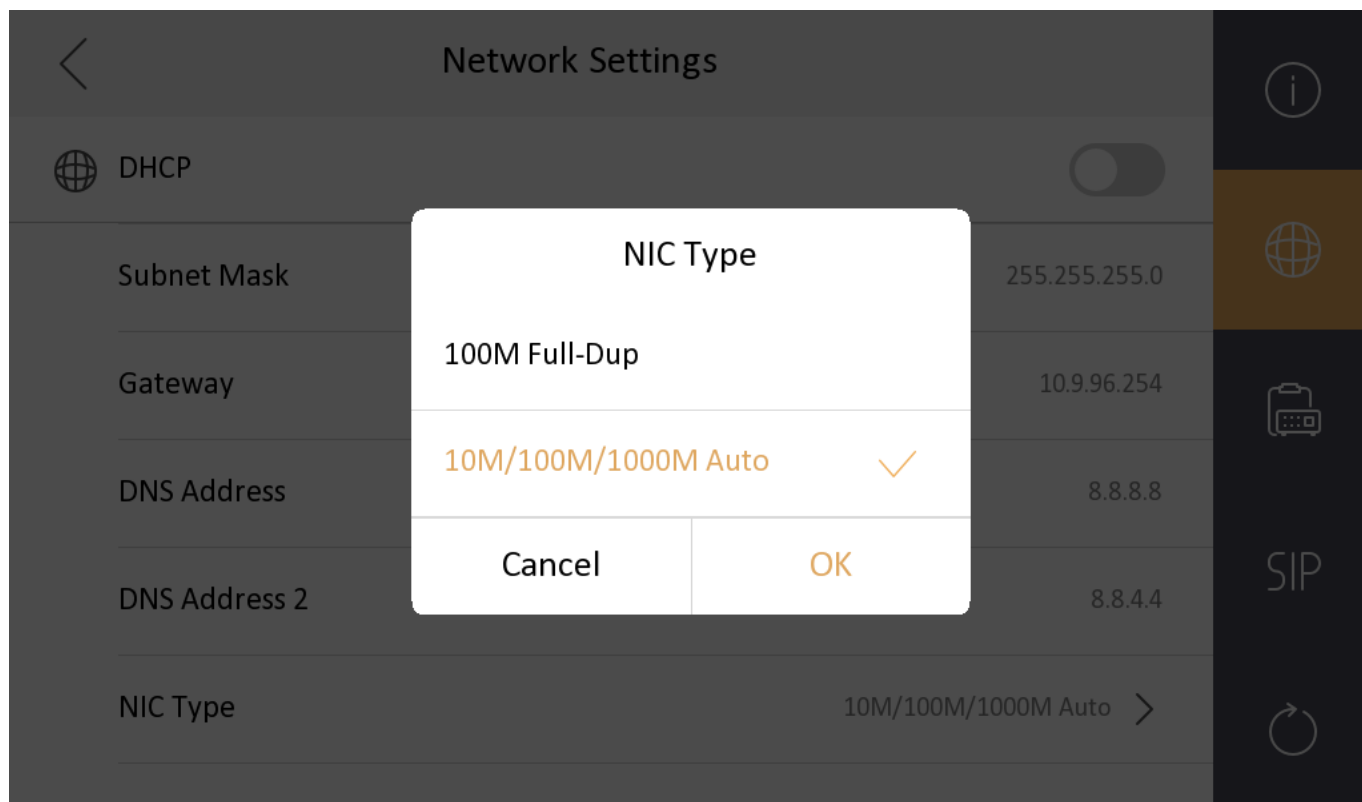

3. Changement via interface du moniteur intérieur

Title:	Comment changer le type NIC d'un appareil d'interphone à deux fil	Version:	v2.1.32_build210926	Date:	25/01/2022
Product:	Interphone			Page:	3 of 8

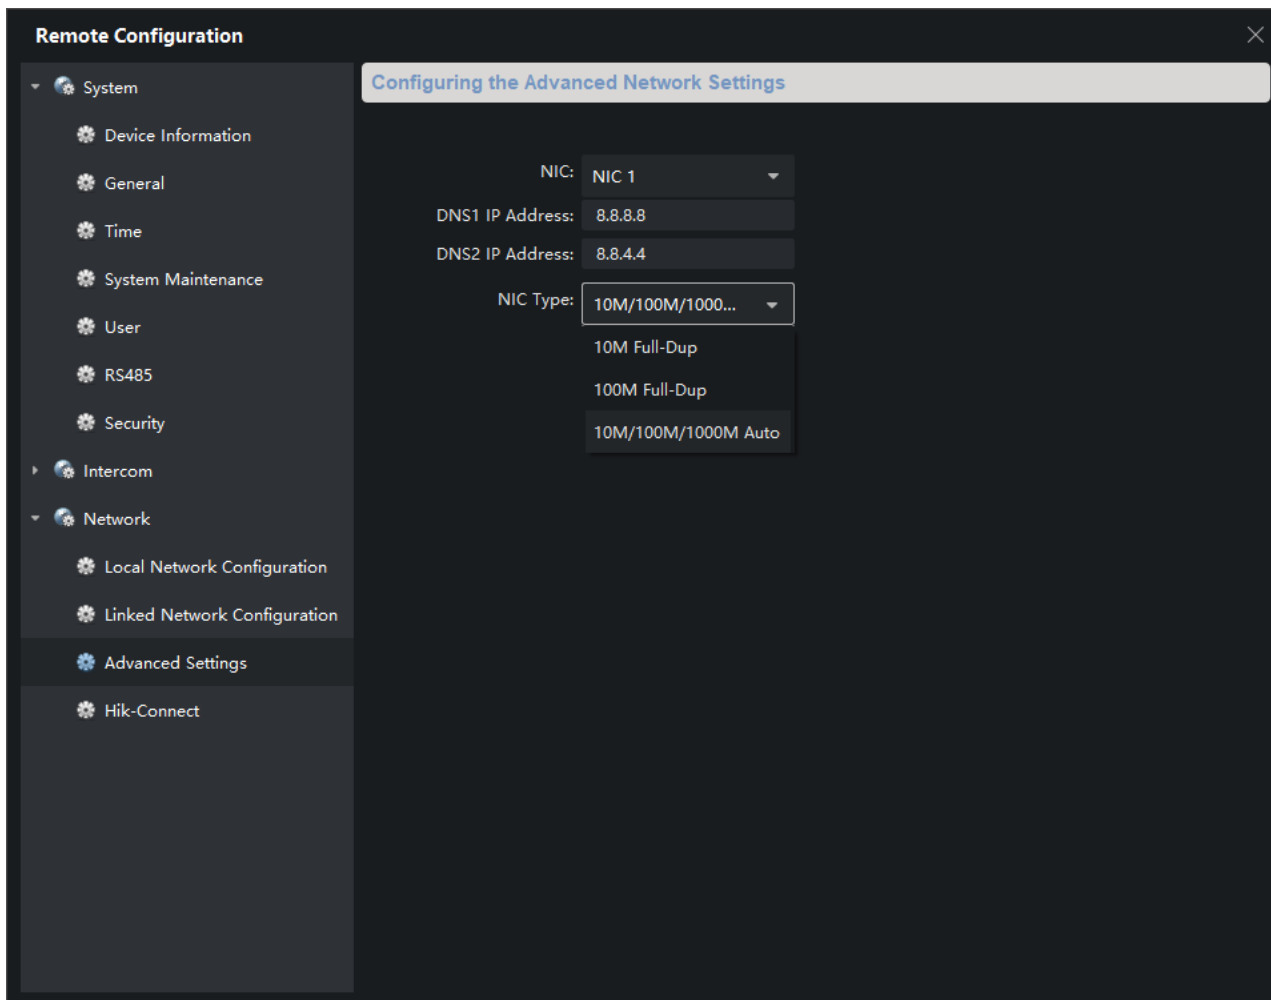

Title:	Comment changer le type NIC d'un appareil d'interphone à deux fil	Version:	v2.1.32_build210926	Date:	25/01/2022
Product:	Interphone			Page:	4 of 8

First Choice for Security Professionals **HIKVISION** Technical Support