




**Comment enregistrer par lots une station intérieure vers  
une station de porte**




<b>Titre:</b>	Comment enregistrer par lots une station intérieure vers une station de porte	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Produit:</b>	Interphone Vidéo			<b>Page:</b>	2 of 3

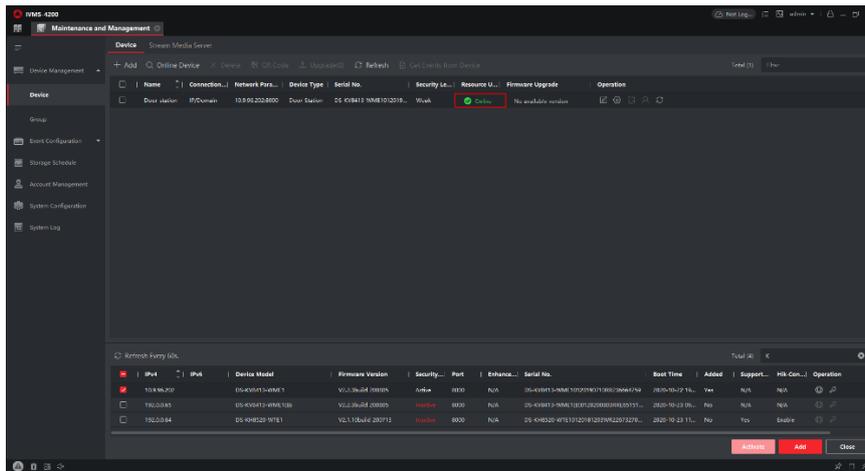

## 2. Registre des lots Station intérieure à la station de porte

- 1) Lorsque vous entrez dans la configuration à distance de la station de porte, choisissez **Gestion des appareils > Exporter**, Exporter les fichiers **Configuration des canaux** pour les compléter avec les informations de l'appareil.

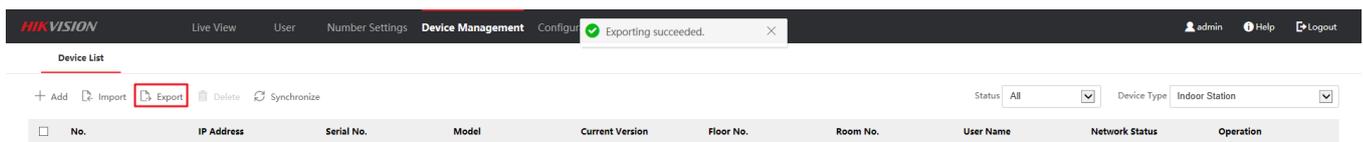

- 2) La page suivante montre les informations que vous devez compléter, toutes les instructions sont données en haut de la liste.

The indoor station list on the page is used for data import, so all fields are required. The grey cell represents an example.


Fill in the excel by following rules below.

1. Device Type: Indoor Station
2. Serial No.: 9-digit serial No. on the tag of the device
3. Indoor Station Admin Password: Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
4. Registration code: Registration code: For adding the device to the main door station. Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
5. Floor No. Range: 1 to 999
6. Room No. Range: 1 to 9999
7. IP Address/IP Mask/Gateway: Support IPv4

Indoor Station List								
Device Type	Serial No.	Admin Password	Regist Password	Floor No.	Room No.	IP Address	IP Mask	Gateway
Indoor Station	226732706	1qaz2wsx	1234567a	1		1 10.9.96.117	255.255.255.0	10.9.96.254
Indoor Station	Q01570170	1qaz2wsx	1234567a	1	2	10.9.96.118	255.255.255.0	10.9.96.254
		There are the configurations we made to the indoor station						
		This item must be filled in according to the actual device's serial number						

- 3) Lorsque vous avez terminé les informations sur l'appareil, choisissez **Importer > Importer le fichier > Parcourir**, téléchargez le fichier.

<b>Titre:</b>	Comment enregistrer par lots une station intérieure vers une station de porte	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Produit:</b>	Interphone Vidéo			<b>Page:</b>	3 of 3

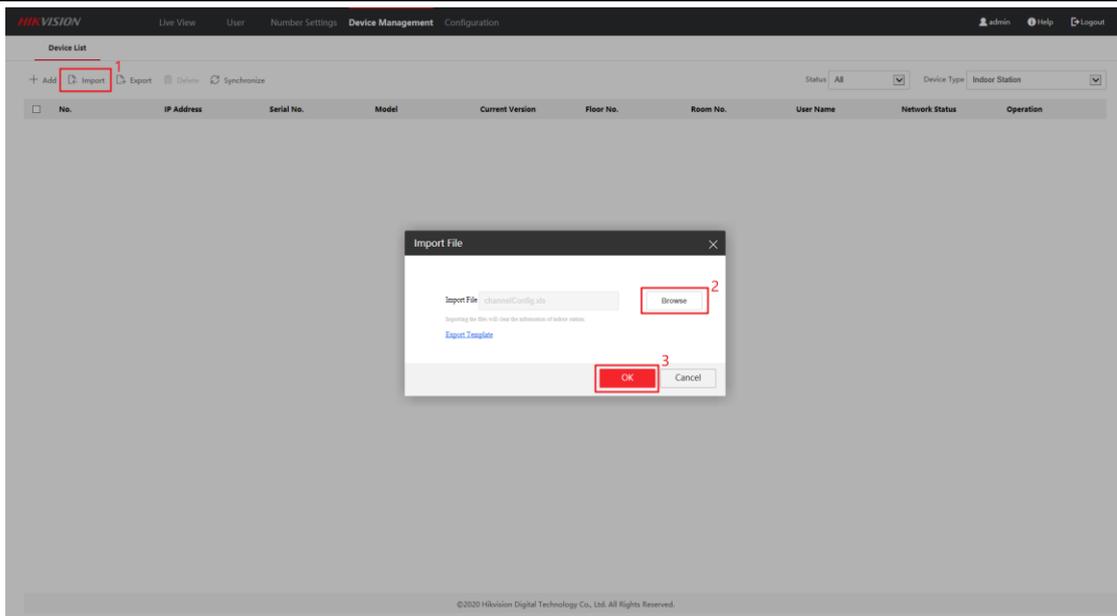

- 4) Lorsque vous aurez terminé d'importer les informations sur l'appareil, vous constaterez la situation suivante.

No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation
1	10.9.96.117	226732706			1	1	admin	Offline	
2	10.9.96.118	Q01570170			1	2	admin	Offline	

- 5) Assurez-vous que les numéros de chambre que vous avez définis auparavant ne sont pas en conflit les uns avec les autres, puis attendez 2 à 8 minutes, les appareils seront en ligne.

No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation
1	10.9.96.117	226732706			1	1	admin	Online	
2	10.9.96.118	Q01570170			1	2	admin	Online	

**Remarque :** Le mot de passe d'enregistrement est le mot de passe qui doit être configuré pour l'appareil activé. Lorsque la station de porte ajoute une station intérieure activée, le mot de passe d'enregistrement de la station intérieure doit être connue. La station intérieure inactive peut être attribuée directement par la station de porte.



See Far, Go Further