




Comment activer le 3^{ème} flux sur la caméra IP

Comment activer le 3ème flux sur la caméra IP


1. Question

Sur certains modèles de caméra IP, par défaut, le 3ème flux n'est pas activé.

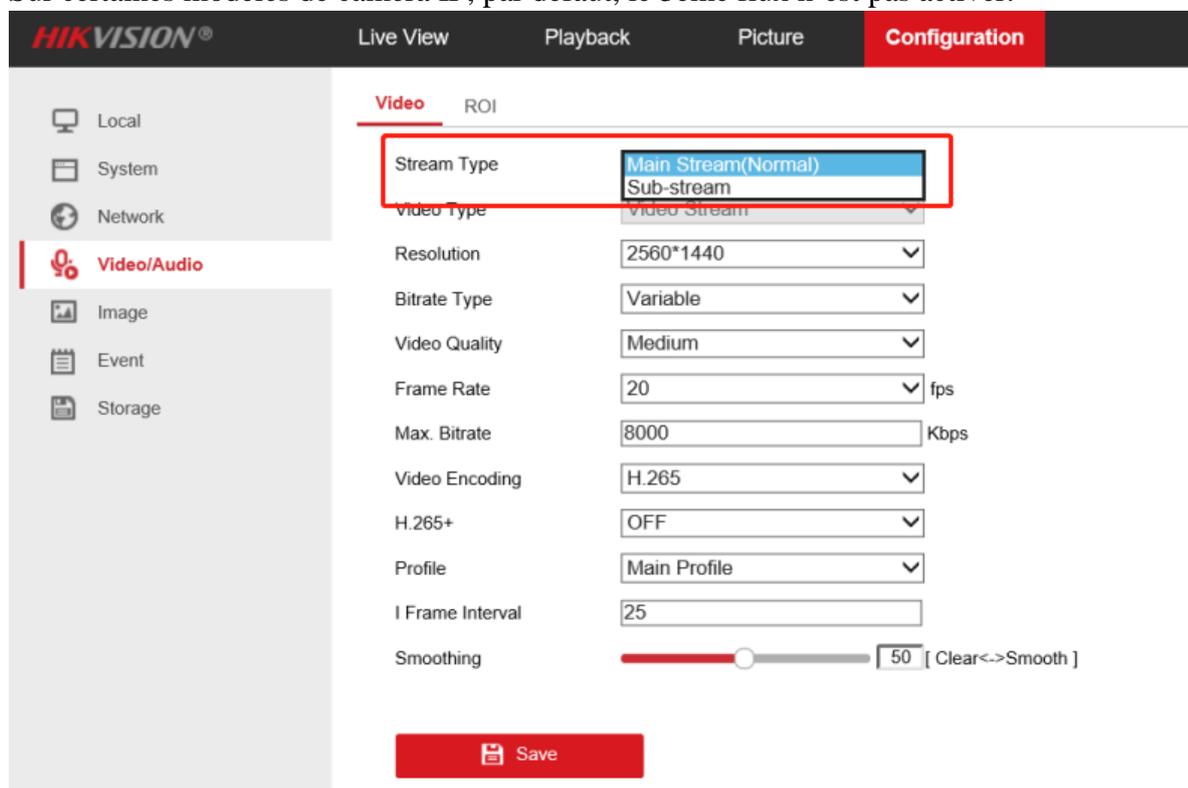

2. Changer l'option Ressources VCA

Connectez-vous à la page Web de la caméra-> Configuration-> Système-> Config. système->Ressources VCA pour changer le mode à « Surveillance ».

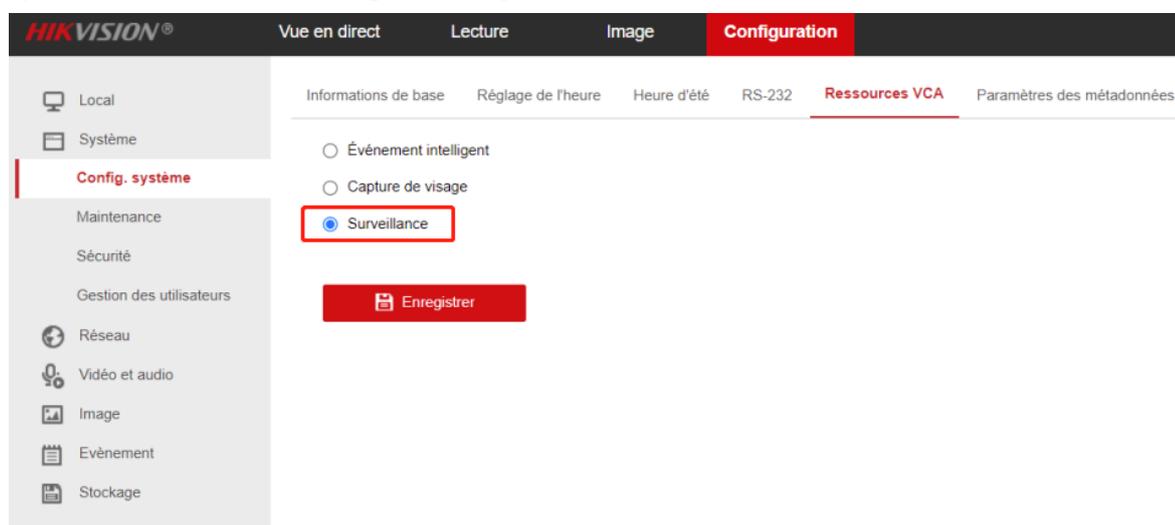

3. Activer le 3^{ème} flux

Vous avez le 3^{ème} flux maintenant.

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. The top navigation bar includes 'Vue en direct', 'Lecture', 'Image', and 'Configuration'. The left sidebar contains menu items: 'Local', 'Système', 'Réseau', 'Vidéo et audio' (highlighted), 'Image', 'Evènement', and 'Stockage'. The main configuration area is titled 'Vidéo' and includes sub-tabs for 'Audio', 'ROI', 'Informations d'affichage', 'En flux', and 'Rognage de la cible'. The 'Type de flux' dropdown menu is open, showing three options: 'Flux principal (normal)', 'Flux principal (normal)', and 'Troisième courant'. The 'Troisième courant' option is highlighted with a red box. Other settings include: 'Type de vidéo', 'Résolution', 'Type de débit binaire' (Variable), 'Qualité vidéo' (Moyen), 'Cadence des images' (20 fps), 'Débit binaire maxi' (8192 Kbps), 'Encodage vidéo' (H.265), 'H.265+' (OFF), 'Profil' (Profil principal), 'Intervalle d'image I' (50), 'SVC' (OFF), and 'Fluidification' (72 [Clair->Fluide]). A red 'Enregistrer' button is located at the bottom.