





Commuter les fonctions différents de iDS-7 séries

1. Configuration

Différentes fonctions signifient différentes ressources VCA qui peuvent être commutées par les sélections ci-dessous : Allez dans [Configuration] – [System] - [system settings] – [VCA Resource] et vérifiez si vous choisissez la bonne ressource VCA.

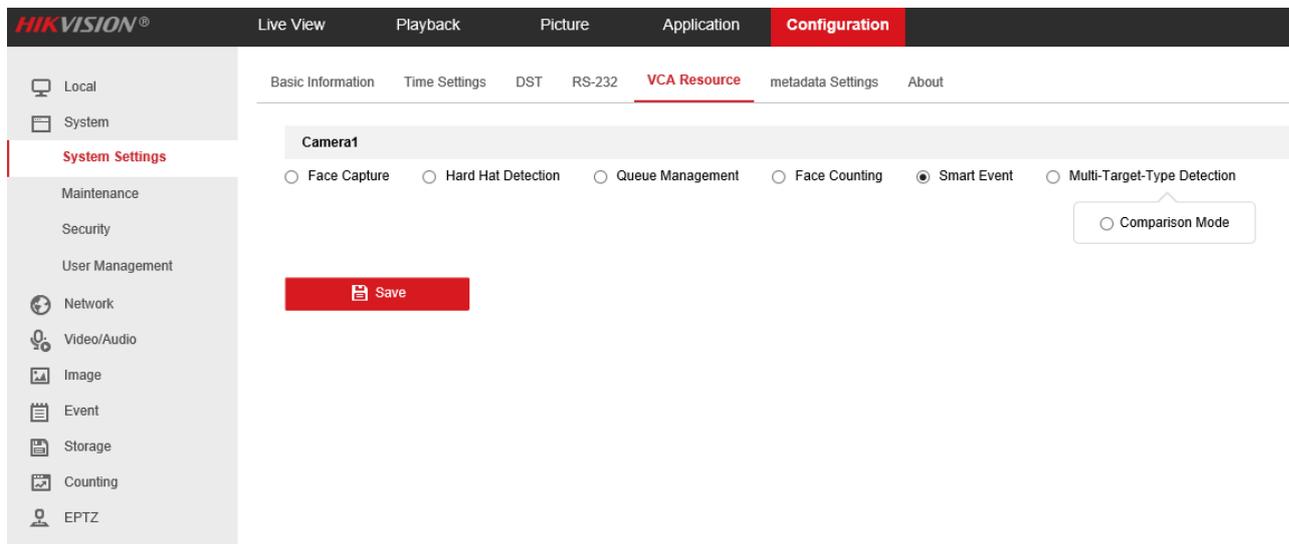

Cette image représente les sélections de ressources VCA normales de la caméra de la série iDS-7.

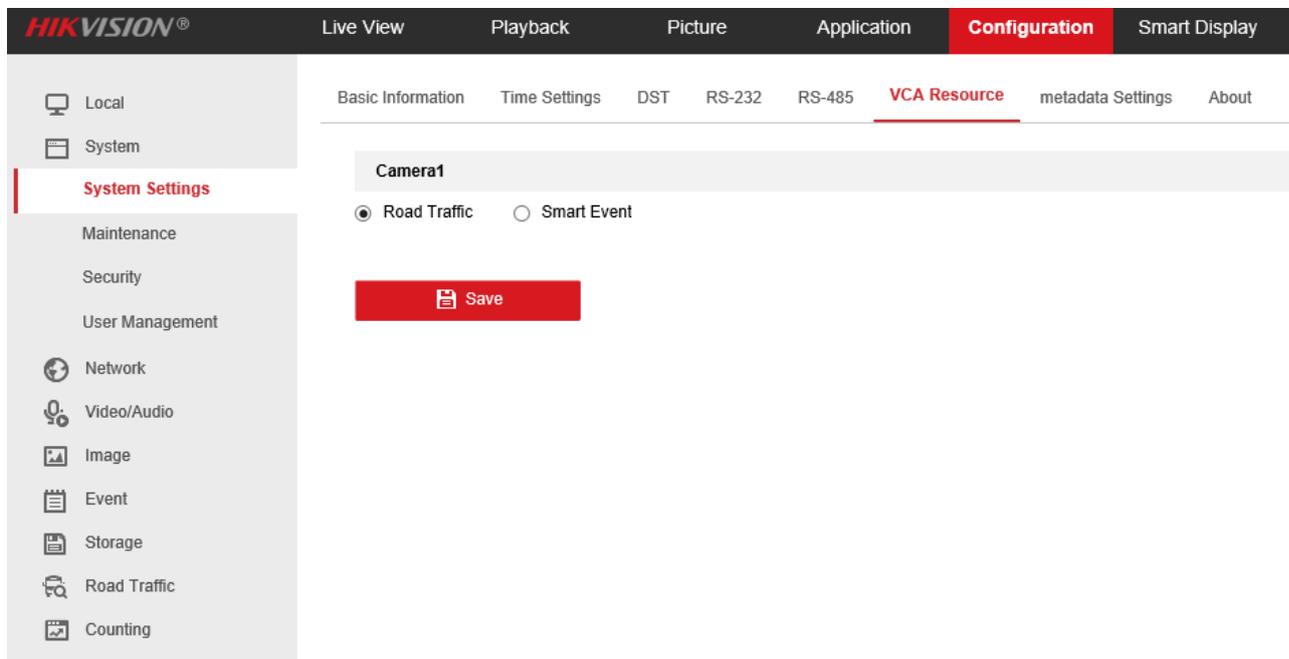

Cette image représente les sélections de ressources VCA de la caméra ANPR de la série iDS-7.

La fonction de ressource VCA varie selon les différents modèles de caméra. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Un redémarrage est nécessaire pour que les paramètres prennent effet.