



Configuration Solution Comptage sur NVR Série I

Configuration Solution Comptage sur NVR Série I

1. Produit

i. DS-2CD6825G0/C-I(V)(S)

ii. NVR série I


2. Firmware

NVR : V4.22.005_200512

https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/portal/Technical%20Materials/17%20%20Back%20to%20Business/04%20NVR/Firmware/I%20Series/DZ_K51_ML_STD_V4.22.005_200512.zip

3. Configuration

i. Connectez-vous à la page Web de la caméra-> Allez à VCA-> Comptage de personnes-> Règle pour définir la règle de comptage de personnes et la méthode de liaison. Assurez-vous d'activer "les données de téléchargement en temps réel".

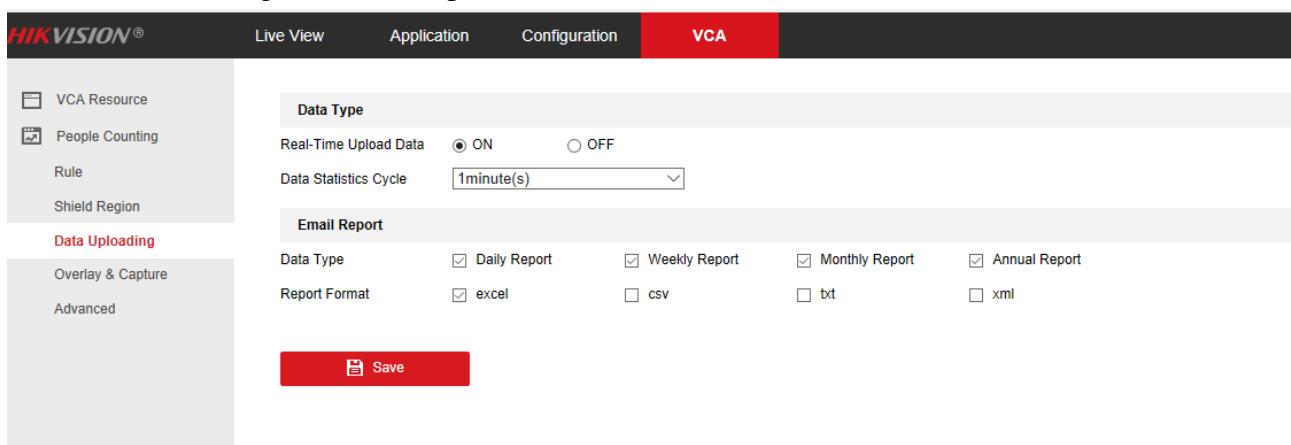


ii. Connectez-vous à l'interface graphique locale du NVR pour configurer le groupe et la règle de comptage des personnes


iii. Afficher le groupe : définissez le groupe que vous souhaitez afficher sur le moniteur, si vous avez configuré plusieurs groupes. Par défaut, le groupe 1 est sélectionné.

iv. Définir le numéro de groupe, le nom et la limite de comptage des personnes qui est le nombre maximum de personnes disponibles. Lorsque le nombre de personnes à l'intérieur est égal ou supérieur à la capacité maximale, une alarme se déclenche.

v. Sélectionnez les caméras de comptage et cliquer « Apply ».

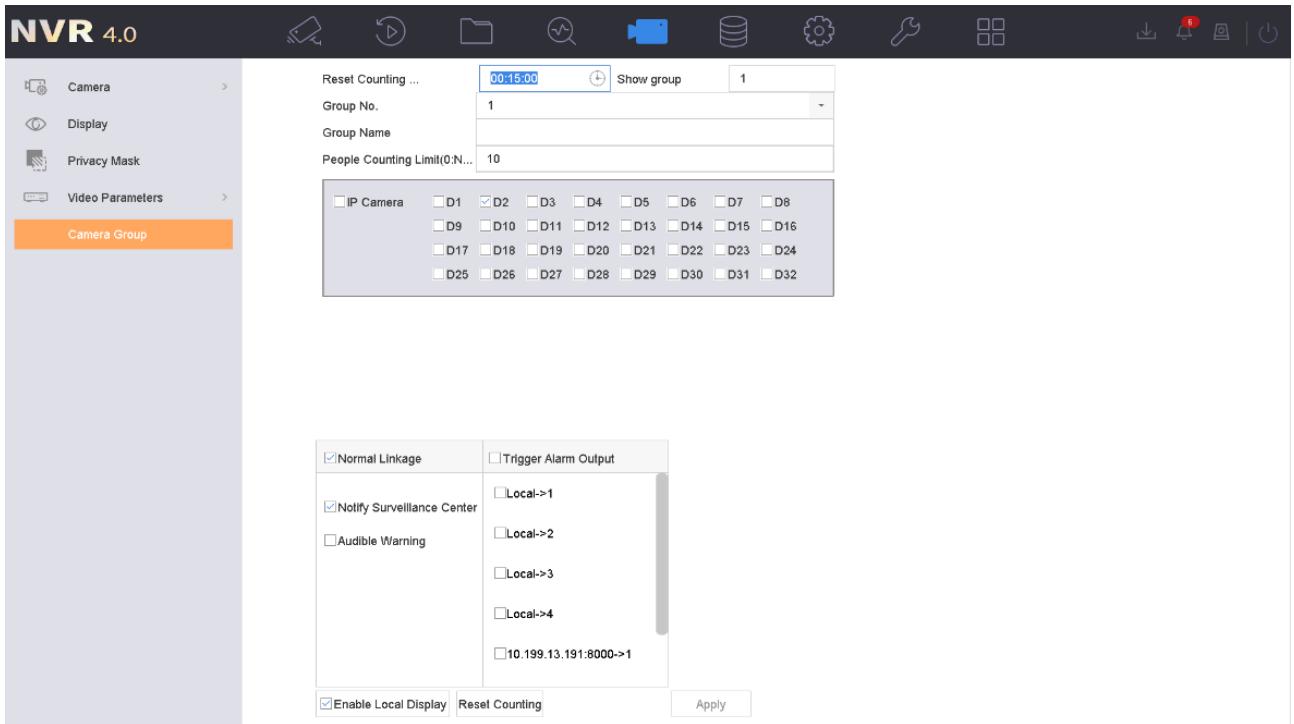

vi. Accédez à l'interface graphique locale du NVR-> Affichage en direct, cliquez sur l'icône humaine dans le coin inférieur gauche pour afficher les informations de contrôle de la densité.

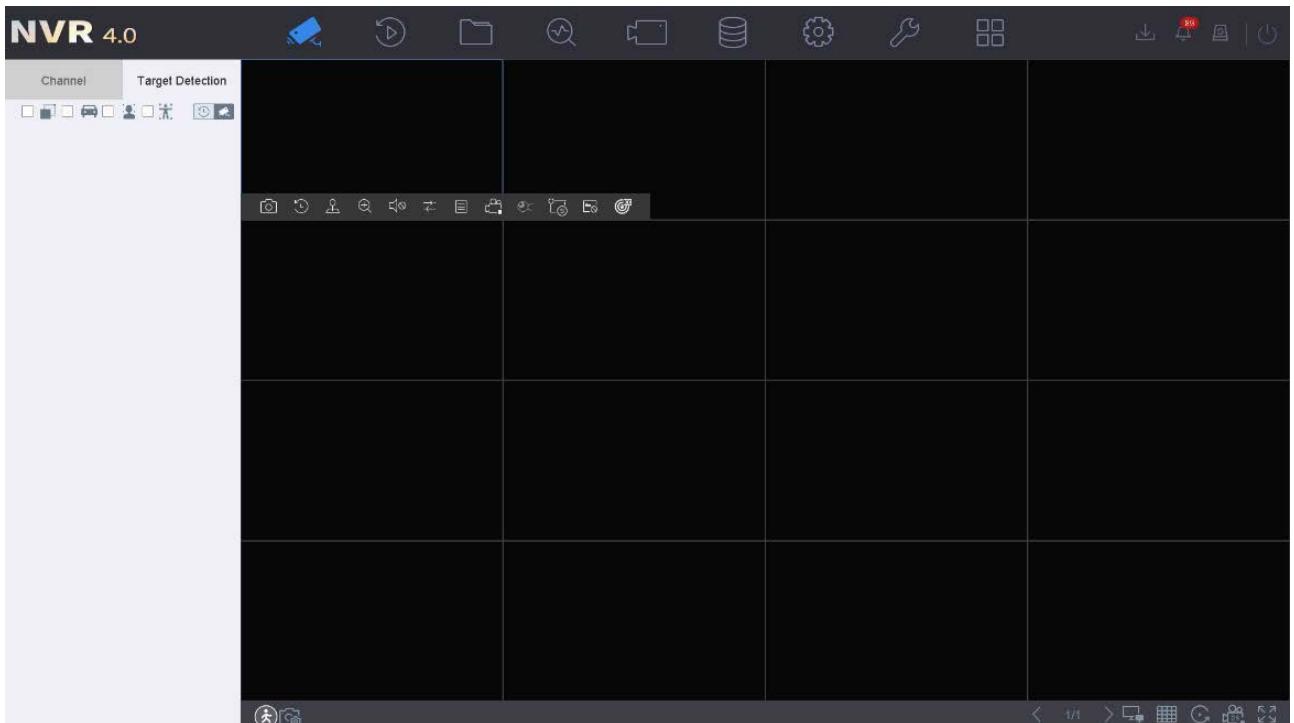





See Far, Go Further