



**Deux façons pour ajouter les appareils de différents segments de réseau sur FocSign Lite : via l'adresse IP ou par le numéro de série de terminal :**

- Entrez l'adresse IP de terminal, le port par défaut est 8000.

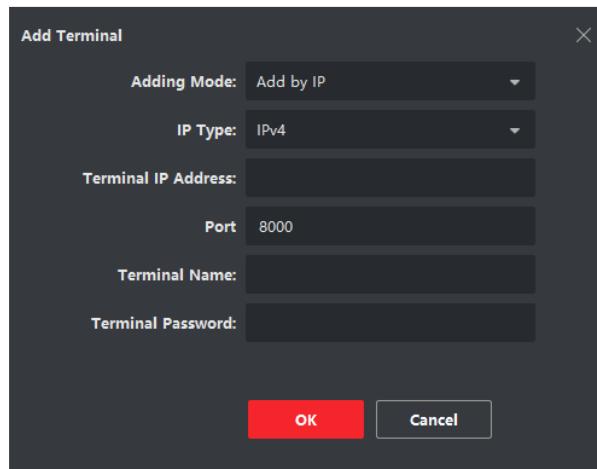

- Principalement pour les scénarios de réseau inter-public. Il nécessite que les informations du serveur soient d'abord saisies sur le terminal.
1. Entrez de l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel se trouve FocSign Lite, et le port par défaut est 8660.

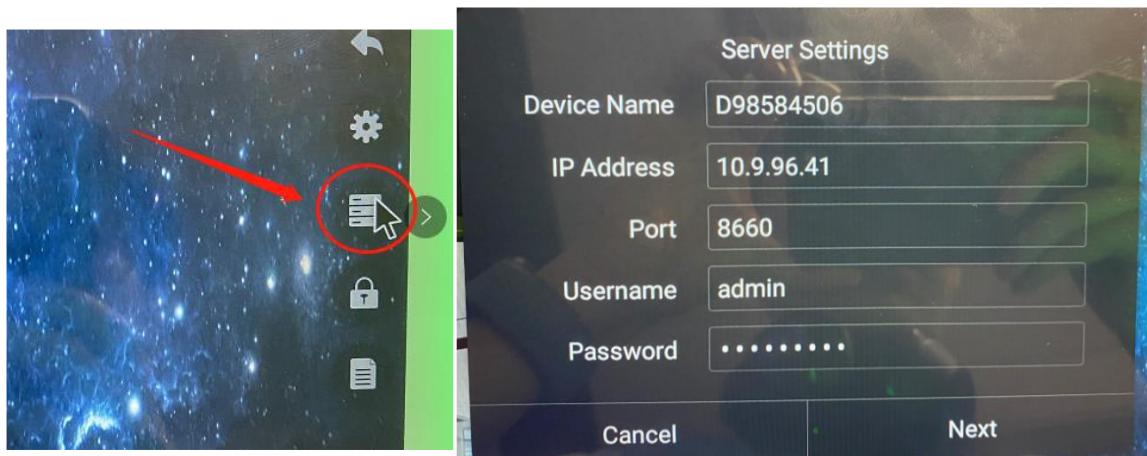

2. Choisissez One-way, et entrez le nom de terminal et le numéro SN.

