




Guide d'utilisation NVR Série I

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	2 of 12

Démarrage et activation

Après avoir démarré le NVR, choisissez langage Français, cliquez « Apply » et redémarrer le NVR. Si c'est après le redémarrage, cliquez « Exit » pour passer à l'étape suivante.

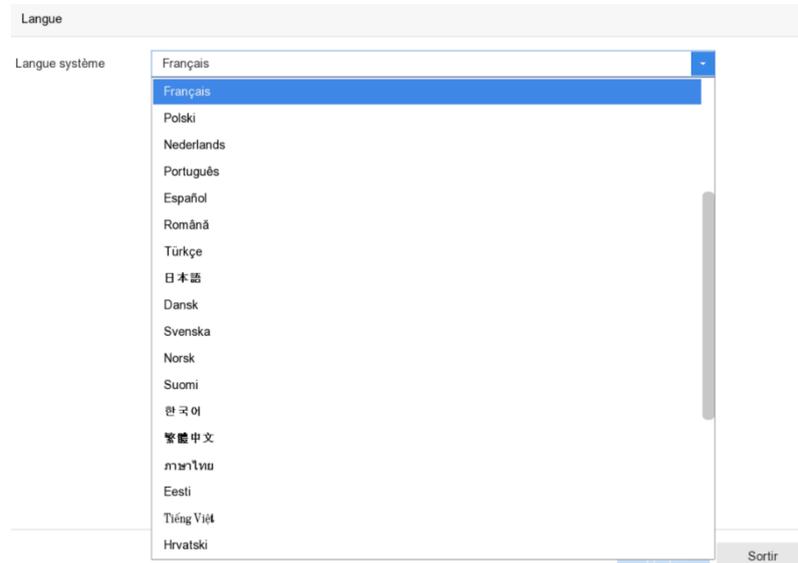

Comme l'image indiquée ci-dessus, le processus d'activation de NVR nécessite une mise en place d'un moyen de réinitialiser le mot de passe. Nous vous recommandons d'uniquement utiliser votre adresse électronique pour réinitialiser votre mot de passe.

Paramètres de messagerie électronique réservée ✕

Adresse e-m...


Après avoir saisi le mail, Cliquez « OK » pour dessiner votre séquence de déverrouillage.

Configuration de séquence de déverrouillage



Dessinez la séquence de déverrouillage

Configuration de séquence de déverrouillage

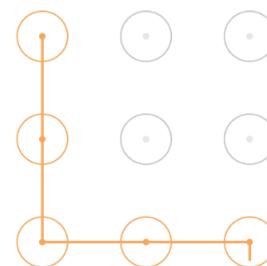

Une fois l'opération terminée, relâchez le bouton de la souris.

Vous pouvez configurer le date et heure de NVR dans la première page de « Assistant ».

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	3 of 12

Ce date et heure est utilisé pour synchroniser les caméras câblées sur ce NVR .



Fuseau horaire (UTC+01:00) Amsterdam, B...

Format de date JJ-MM-AAAA

Date système 05-07-2022

Heure système 15:10:39

Activer l'assistant

Suivant

Sortir

Dans la deuxième page de « Assistant », ici vous pouvez configurer l'adresse IP et le DNS du NVR.



Type de carte réseau 10 MP/100 MP/1 000 MP aut...

Activer la récupération a...

Serveur DNS privilégié

Serveur DNS alternatif

Activer DHCP

Adresse IPv4 192 . 168 . 1 . 64

Masque sous-réseau .. 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut...

Adresse IPv4 de la ca... 192 . 168 . 254 . 1

Précédent

Suivant

Sortir

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	4 of 12

Dans la troisième page de « Assistant », vous pouvez voir les disques durs installés sur le NVR, et vous pouvez choisir de réinitialiser les données après avoir vérifié les disques durs.

Assistant

1 Réglage de date et d'heure 2 Réglage réseau 3 **Disque dur** 4 Réglage caméra 5 Accès à la plateforme 6 Modifier le mot de passe

<input type="checkbox"/>	Repère	Capacité	État	Propriété	Type	Espace libre
<input type="checkbox"/>	1	931.52GB	Non initialisé	Lecture/Écriture	Local	0MB
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Initialiser

Précédent Suivant Sortir

A cette étape, la caméra Hikvision peut être connectée au NVR, après quoi elle sera automatiquement répertoriée dans la liste suivante

Assistant

1 Réglage de date et d'heure 2 Réglage réseau 3 Disque dur 4 **Réglage caméra** 5 Accès à la plateforme 6 Modifier le mot de passe

<input type="checkbox"/>	Adresse IP	Sécurité	Nombre ...	Modèle d'appareil	Protocole	Port d'administr...	Masque de s...	N° de série	Adresse MAC
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Activer H.265 (pour l'accès initial)

+ Ajouter Rechercher Activer

Précédent Suivant Sortir

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	5 of 12


Pour configurer le service Hik-connect, avec cela vous pouvez voir votre NVR via votre téléphone.

Cochez "Activer" et une fenêtre pop-up apparaîtra pour définir le Code de vérification, cliquez sur "OK" lorsque vous avez terminé.

Pour que le NVR puisse connecter à Hik-connect, il faut d'abord vérifier qu'il peut accéder aux réseaux publics. Assurez-vous que le port LAN du NVR est connecté au routeur avec un câble RJ45. Vérifiez bien l'état de connexion est « En ligne » .


Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	6 of 12

Le code QR dans cette page est utilisé comme le code de vérification, ça vous permet d'ajouter cet appareil à Hik-connect de votre compte.

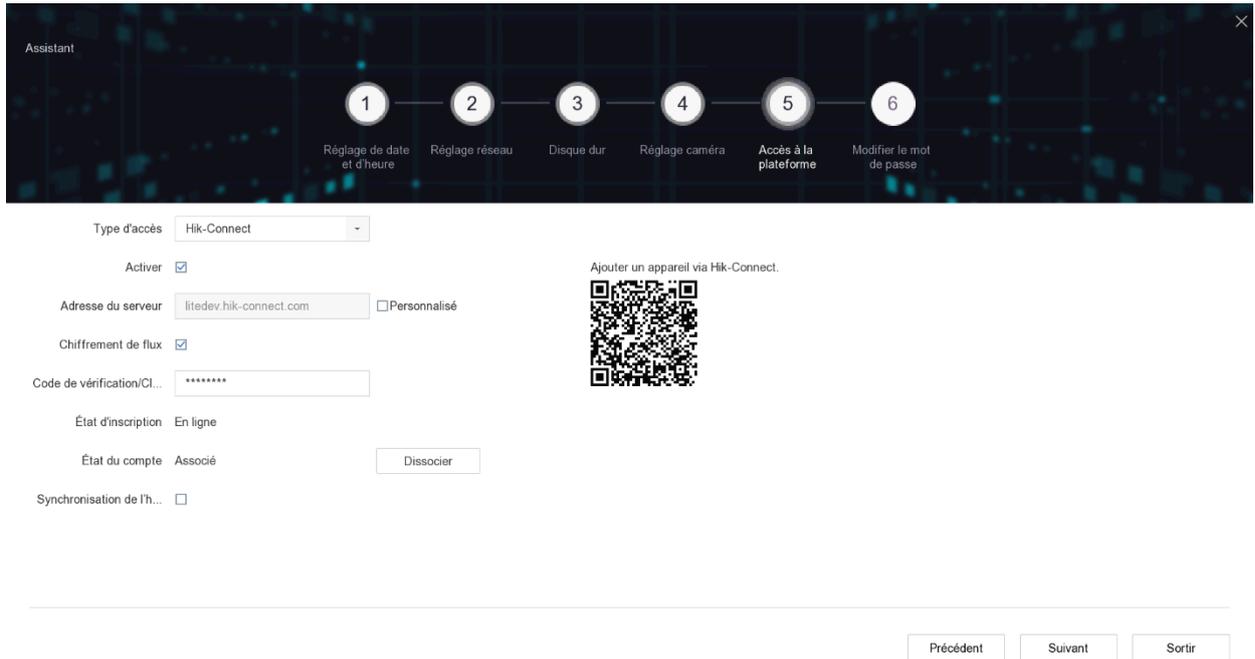


Téléchargez l'APP Hik-Connect (<https://appstore.hikvision.com>) et créez un compte, vous pouvez créer un compte par mail ou numéro de téléphone.

Après login, choisissez « Ajouter un appareil »

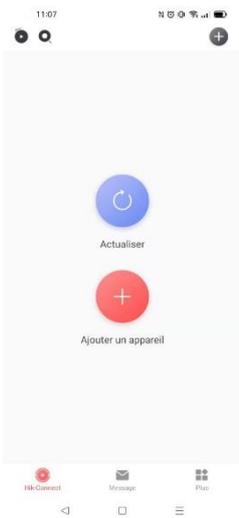

Scannez le QR code de NVR pour ajouter appareil

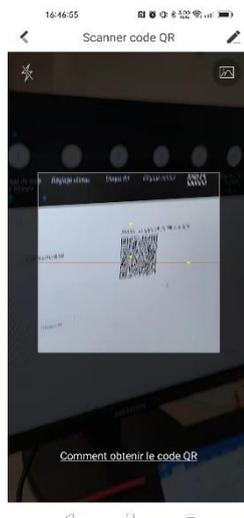

Appuyez « Suivant »



Sélectionnez NVR comme le type d'appareil




Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	7 of 12

Après avoir vérifié que le NVR est connecté au réseau, cliquez sur « Connecté et Suivant »



Attendre la connexion internet

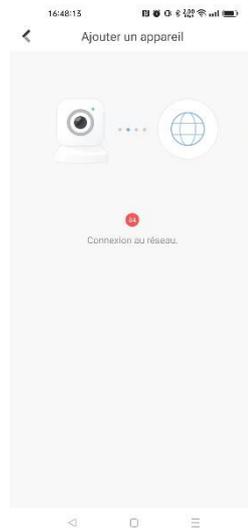


Ajout terminé




Modifier un alias pour NVR




Une fois que vous avez réussi à entrer le code de vérification, l'ajout de l'appareil est terminé.

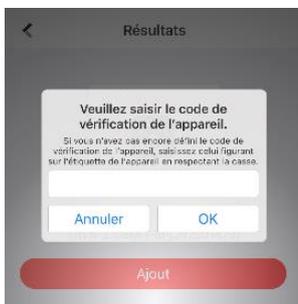


Une fois ajouté avec succès, vous pouvez trouver le NVR et l'aperçu du canal de la caméra ci-dessus dans "Mon apprail".

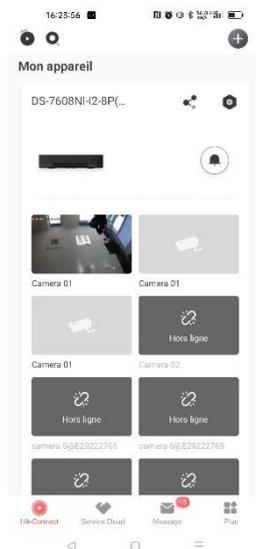

Vous pouvez aussi regarder live-view via Hik-connect

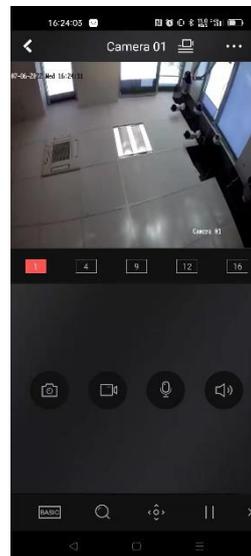

En appuyant sur le coin supérieur droit, vous pouvez également effectuer une configuration simple du NVR et de la lecture.

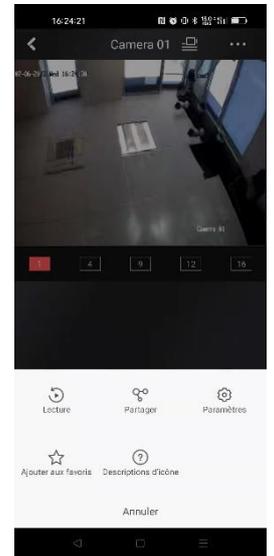

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	8 of 12

Ici, vous pouvez configurer le mot de passe pour le compte local Admin. Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur « Terminé ».



Nouveau mot de passe admin...

Mot de passe administrateur

Nouveau mot de passe

Confirmer

Plage de mots de passe valide [8-16]. Vous pouvez utiliser une combinaison de chiffres, majuscules, minuscules et caractères spéciaux pour votre mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins deux des types énumérés.

Précédent

Terminer

Confirmer



Tous les disques durs locaux n'ont pas été réinitialisés. L'initialisation effacera toutes les données du disque. Voulez-vous initialiser le ou les disques ?

Oui


Non

Si vous n'avez pas choisi de réinitialiser le lecteur à l'étape 3 de la Pré-configuration, une fenêtre pop-up s'affichera ici pour vous demander si vous souhaitez réinitialiser.

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	9 of 12



Pré-configuration terminé

Nous sommes maintenant dans l'interface du NVR, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez « Menu », vous pouvez voir l'interface de configuration du NVR.

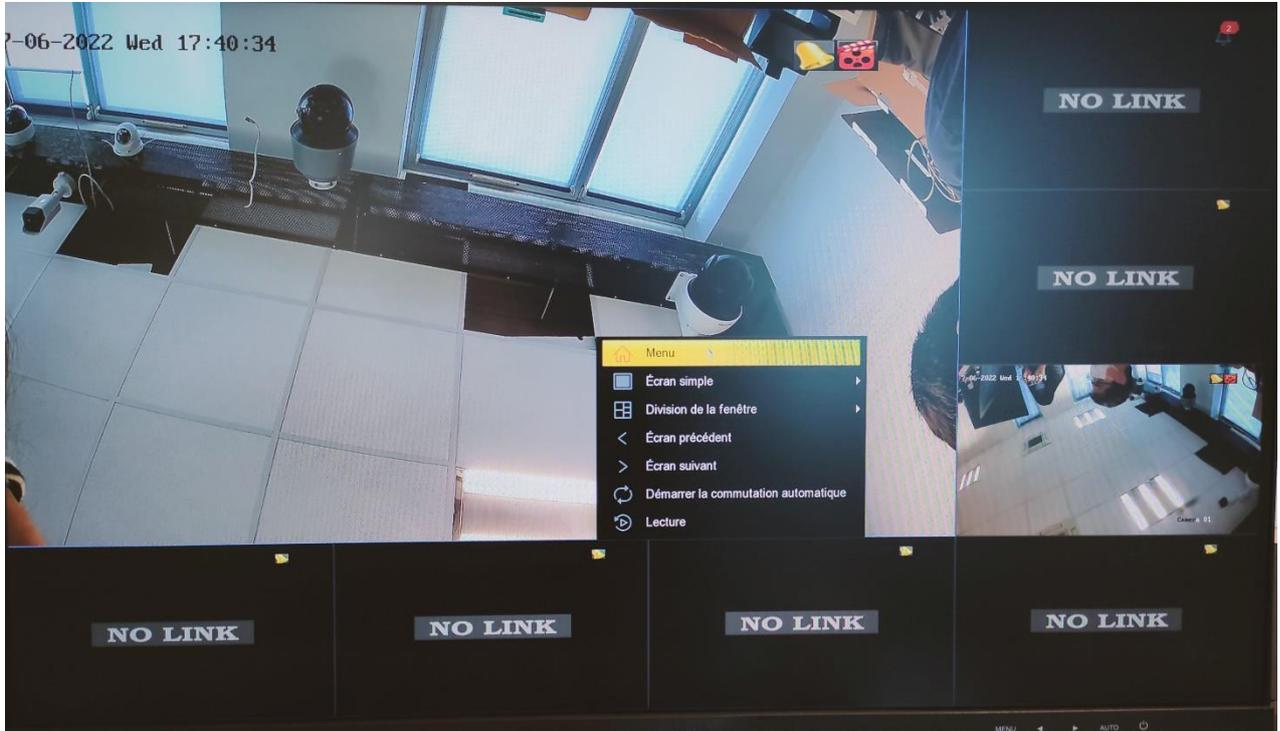

Détection de mouvement & alarme

Vous pouvez configurer cette fonction pour la détection de mouvement dans la section intitulée "Événements"

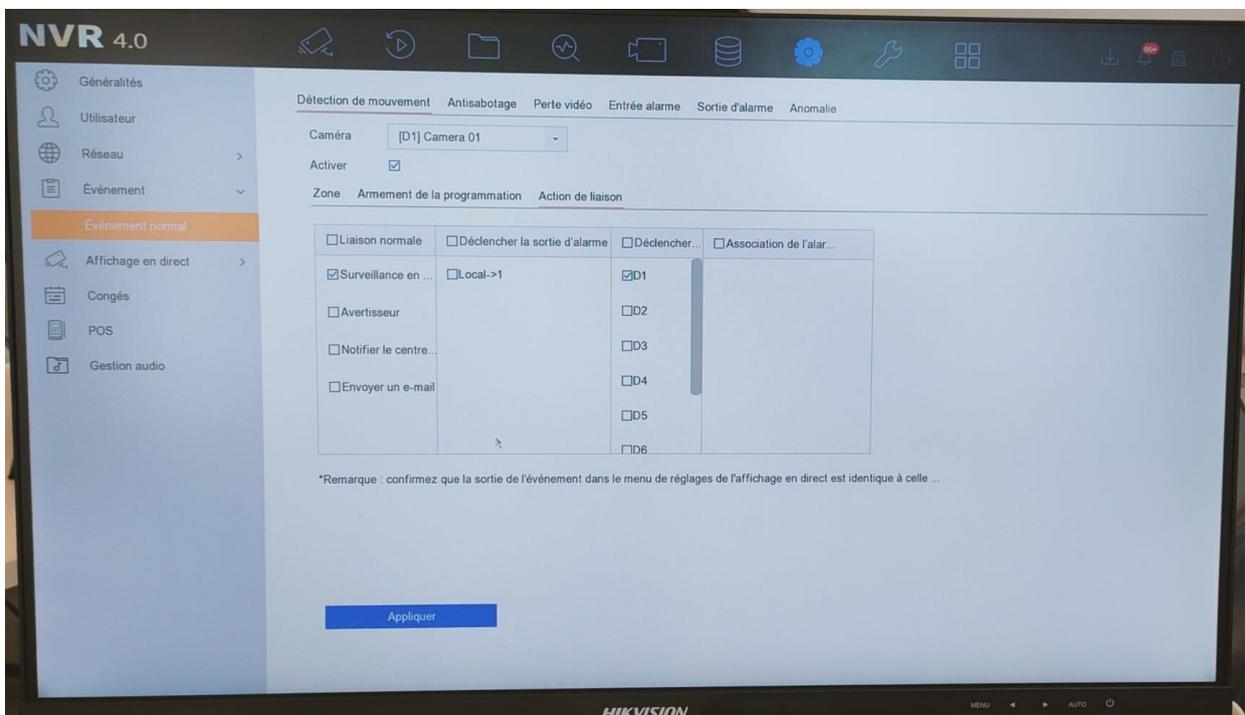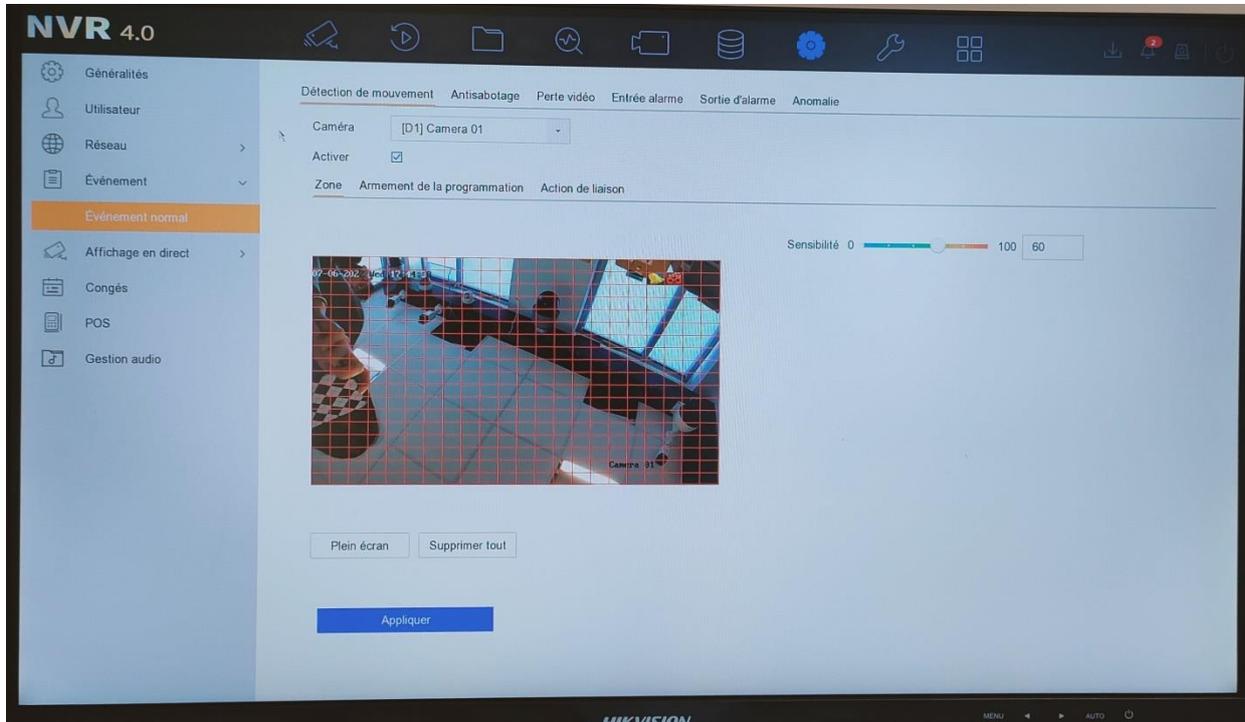

Dans « Action de liaison » il est possible d'associer cette fonction à des actions suivantes :

1. Fenêtre de dialogue de l'alarme

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	11 of 12

Il va agrandir la vidéo venant de la caméra qui a déclenché l'alarme

2. Avertisseur d'alarme.

Le NVR émet un son alarme lorsque la caméra correspondante déclenche une alarme.

3. Notifier le centre de surveillance.

Si vous avez installé Hik-connect, Vous recevrez une notification d'alerte lorsqu'une alarme est déclenchée. L'image indiqué à gauche en bas est un exemple de notification depuis Hik-connect.

4. Envoyer un e-mail.

Il va envoyer un mail correspond à votre configuration dans le menu « Réseau -> E-mail ».


Enregistrement de vidéo & lecture

Le NVR enregistre tous les vidéos par défaut (toutes les caméras, 24*7) et il va supprimer l'ancienne vidéo quand il n'y a pas d'espace libre dans local. Vous pouvez personnaliser la planification d'enregistrement. Pour le modifier, allez à l'interface comme image de gauche, cliquez « configuration -> planification -> enregistrer ».

Vous pouvez fixer une date d'expiration, comme ça les vidéos expirées seront automatiquement supprimées.

Titre:	Guide d'utilisation NVR Série I	Version:	v1.1	Date:	07/07/2022
Produit:	NVR Série I			Page:	13 of 12

En mode lecture, vous pouvez regarder des vidéos enregistrés (À tout moment après avoir démarré le NVR et cela correspond à votre planification d'enregistrement)

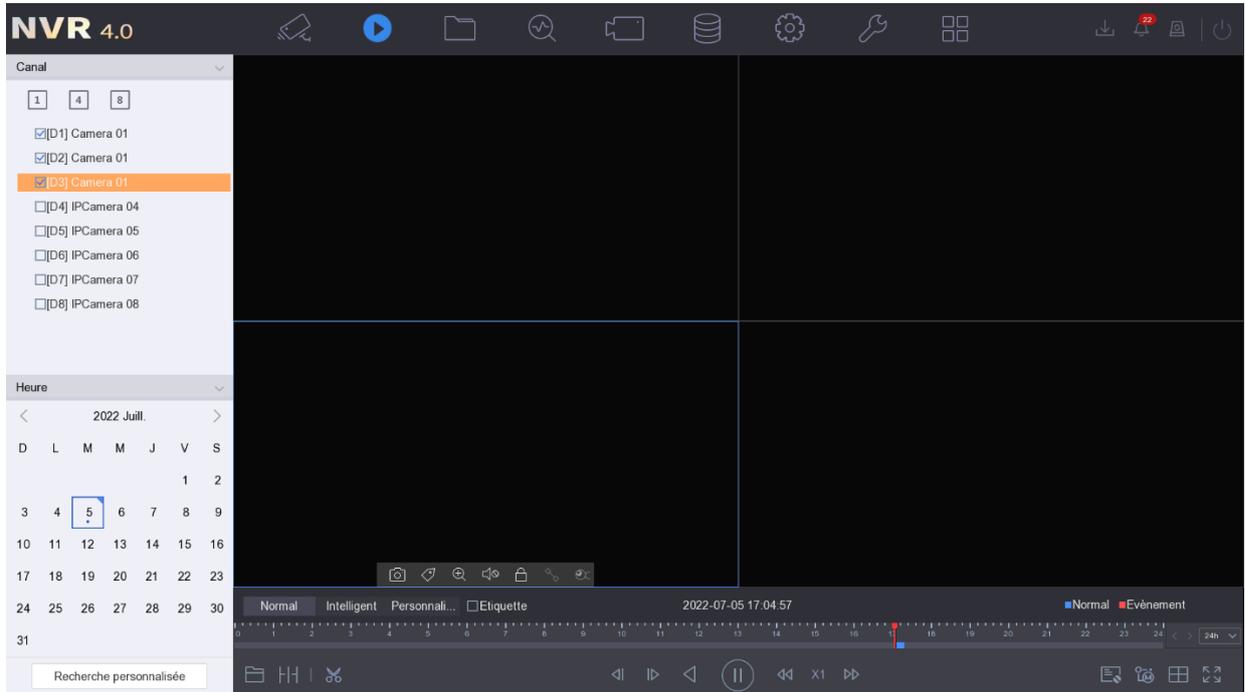



See Far, Go Further