HIKVISION



无线位移探测器

快速操作手册

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公 司2018。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等 均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司)。未经书面许可,任何单位和个人不得 以仟何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的 全部或部分。除非另有约定,本公司不对本丰 不限于适销性、质量满意度、适合特定目的。 册提供任何明示或默示的声明或保证。 关于本手册

用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图 形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的。 与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因 产品版本升级或其他需要,本公司可能对本手 常、信息泄露等问题承担责任,但本公司将及 册讲行更新,如您需要最新版手册,请您登录 时为您提供产品相关技术支持。 公司官网查阅 (www.hikvision.com)。

商标声明

HIKVISION 海康威视 为海康威视的注册商标。 太毛册涉及的其他商标中其所有人各自拥有。 责仟声明

在法律允许的最大范围内, 本手册所描述的 或其子公司(以下简称"本公司"或"海康威产品(含其硬件、软件、固件等)均"按照现 状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障、本公 司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但 不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册 或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶 本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使 然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业 利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

> 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但 不限于产品可能遭受网络攻击, 黑客攻击, 病 毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异

使用本产品时,请您严格遵循话用的法律。 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手 若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用 徐,本公司概不承担任何责任。

如本手册内容与话用的法律相冲突,则以法 律规定为准。

产品参数 _____

无线位移探测器			
射频	RF发射频率	433MHz	
	RF调制方式	调频	
	传输速率	10.0kbps	
	RF传输距离	500m (空旷)	
供电方式	电池	CR2450	
硬件	内置按键	1个	
	防拆开关	1个内部防拆	
	指示灯	1个红绿双色指示灯	
	拨码开关	1个用于调节指示灯亮灭	
		2个用于设置灵敏度	
材质	非金属	PC+ABS	
场景	安装场景	室内/室外	
温度	温度	-10°C~55°C	
湿度	湿度	10%~90%	
防水等级	防水等级	防尘、防水、IP66	
尺寸	尺寸(L*W*H)	60mm*31mm*10mm	
重量	重量	22.0g	
安装	安装方式	背胶粘贴	

UD09100B-A

外观功能

指示灯

保修服务

尊敬的用户:

感谢您选用本产品,为了您能够充分享有完 善的售后服务支持,请您在购买后认真阅读 本产品保修卡的说明并妥善保存。

- 1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期 外的优惠性的服务。
- 2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期 限为7天,保修期2年。
- 3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会
- 4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列: 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发
- 票或收据。 - 使用环境或条件不当,如电源不合、环境 温度、湿度、雷击等而导致产品故障。
- 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操 作、网络攻击等导致产品故障。
- 由非本公司授权机构的维修人员安装、修

复位按钮

指示灯

报警检测:

触发报警-纤灯闪烁2次

触发延时检测-红灯闪烁1次

显示信号强度:在主机信号强度检测 模式中,触发探测器,绿灯表示信号 强, 红灯表示信号弱。

防拆开关

当探测器被人为拆除时将触发防拆开 关报警。

拨码开关

设置指示灯是否开启。

设置灵敏度。

复位按钮

设备断电后按住按钮, 重新上电, 5秒后 指示灯闪烁,表示格式化成功。

无线位移探测器拨码设置

首次使用,您需要在上电前对探测器讲行 拨码操作.



紧固螺钉 紧固螺钉

注意 请勿使用尖锐物件讲行拆卸。 以免损坏产品外观。



拨码开关



五线位移探测器拨码设置

开启关闭指示灯





灵敏度设置

对2、3位进行拨码,设置探测器灵敏度。 2位拨码为报警时间设置。

3位拨码为报警延时时间设置,开启3秒后 探测器外干静止状态,则不会报警,否则 会报警。





移动1~2秒报警 加3秒延时



移动3~4秒报警 加3秒延时


2 设备上电

将塑料绝缘片从电池座中抽出,使设 各诵由.

无线位移探测器上电后,设备进入自检 模式, 红绿指示灯将交替闪烁。将设备 静置,指示灯将在完成自检后熄灭。



本地注册无线位移探测器

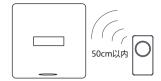

无线位移探测器上电自检后,显动探测器5 秒, 红色指示灯闪烁两次表示设备未注册。

单击报警主机功能键讲入注册模式, 在距离 报警主机50cm范围内晃动无线位移探测器5 秒使探测器完成注册。



限制元素或元素标识表 =====

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物局或示案标识表 100



《中路中子产品有害物质摄制使用管理办法》 摄制物质或元素 部分名称 六价铬 多速踩笼 多速二苯酚 会羅部件 physic or et TIPLE SECT 络路板 电源 (如果有)

O 表示浓有案物质在浓度性所有物质材料由的全量物在 GB/T 26572-2011 报常的原

x表示该有案物质至小在该部件某一物质材料由的全量积率 GR/T 26572-2011 相邻 的阻量要求 日日前业界沿有成款的基件方案 符合欧银 RoHS 指令环保要求。







快速操作

APP注册无线位移探测器

① 扫描如下二维码,下载并安装 "iVMS-4500 Sentinels" 客户端,完成注册并登 录后,点击"设备"界面右上角"+",扫描设备二维码或手动输入设备信息,添 加报警主机。



Android 您也可在官网下载安卓手机端。




iOS 您也可在App Store里下载iOS手机端

完成主机添加后,点击页面右上角 选择"添加",获取序列号,选择探测 器类型,完成探测器添加。

安装无线位移探测器

1. 检测信号强度

报警主机讲入信号强度检测模式。触发探测 器。探测器指示灯显示绿色为信号强,红色 为信号弱。

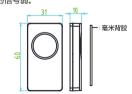

2. 安装探测器

请将泡棉胶粘贴到无线位移探测器背面。 将探测器粘贴在所需位置。

为保证传感器背面防拆开关正常工作,若自行粘 贴双面胶, 请使用1毫米以下厚度的胶体。

异议时,可以向制造商客户支持服务中心投 6. 保修卡需经保修单位盖童后方有效。

5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何

用户名称:	详细地址:		
电话:	专真:	_邮编	:
E-mail: 产品型号(Model 产品编号(S/N)):	-	_
生产日期· 在	_B		

购买日期: __ 年_ 月_ 日 如果您有其它需求,请在下面填写: