




无线室外警号

用户手册



⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障；
⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。
3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。
用户名称：_____
详细地址：_____
电话：_____
产品型号（Model）：_____
产品编号（S/N）：_____
购买日期：__年__月__日
销售商：_____
电话：_____
注意：
1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。
2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。
3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。

1 外观与功能

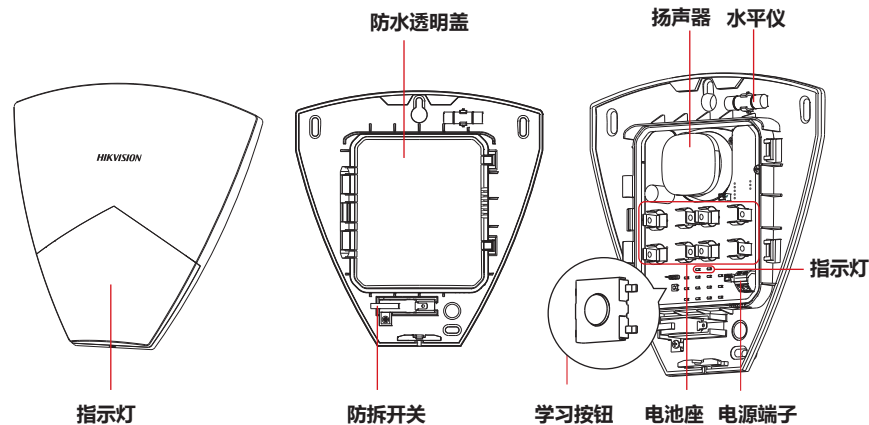

指示灯说明

功能	系统状态	指示灯状态
操作指示	布防成功	蓝色灯（前面板）闪烁一次
	撤防成功	蓝色灯（前面板）闪烁两次
	初始化成功	红色灯（PCB）闪烁三次
	注册成功	绿色灯（PCB）闪烁八次
信号强度指示	强信号	主机进入信号强度查询模式后，短按学习按钮1~2 S，绿色灯（PCB）长亮三秒
	弱信号	主机进入信号强度查询模式后，短按学习按钮1~2 S，红色灯（PCB）长亮三秒

提示音说明


	系统状态	提示音
报警音	防区报警	高频脉冲音
	紧急报警	高低频交替脉冲音
	火警报警	火警铃声
操作提示	布防成功	滴
	撤防成功	滴滴（间隔1 S）

您可以通过登录网页客户端，“设备管理 - 警号 - 警号参数设置”进行提示音音量调节。
您也可以通过移动客户端，“无线报警主机-...-扩展设备-警号”，对设备进行提示音音量调节。

初始化说明

使设备断电。长按学习按钮的同时为设备上电。五秒后红色指示灯闪烁三次，初始化成功。

2 上电

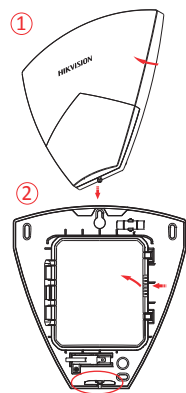

前面板挂扣

1. 松开警号底部紧固螺丝，移除前面板。
 2. 打开防水透明盖板。
 3. 为警号上电。
- 警号上电可分为模式A与模式B。


模式A：接入主机警号输出端
模式B：使用电池或12V电源

③

模式A

接入主机警号端


- a. 将跳帽插入PIN1与PIN2端（模式A）。
- b. 去除电源出线孔敲落片。
- c. 将电源线接入主机警号端子。

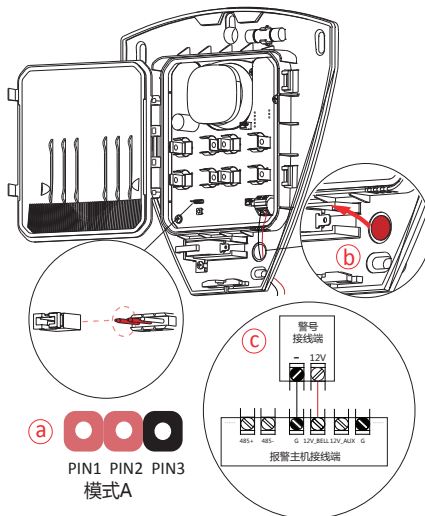

模式B（默认）

安装电池


- a. 将跳帽插入PIN2与PIN3端（模式B）。
- b. 根据电池座上极性指示，装入四枚CR123A电池。

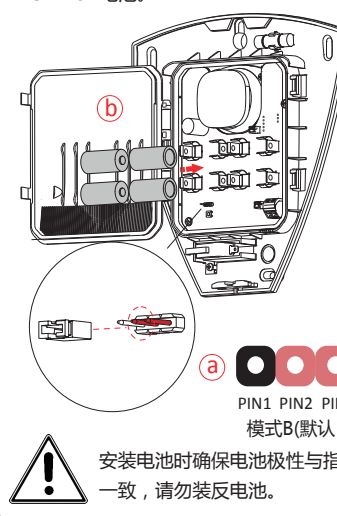

模式B（默认）

DC 12V输入


- a. 将跳帽插入PIN2与PIN3端（模式B）。
- b. 去除电源出线孔敲落片。
- c. 将电源线接入电源端子。

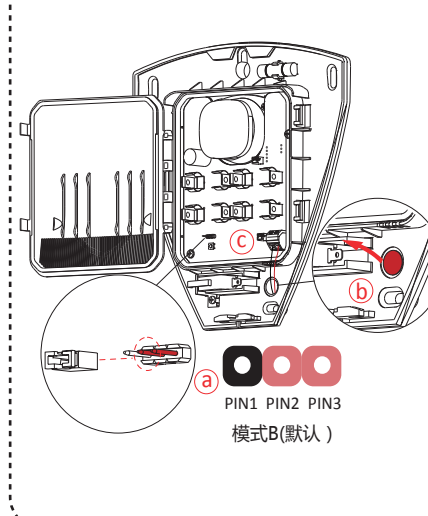

3 注册

本地注册

无线报警主机上电后，单击报警主机功能键进入注册模式，在距离报警主机50cm范围内按学习按键，根据语音提示完成注册。注册成功后，绿色指示灯将闪烁八次。

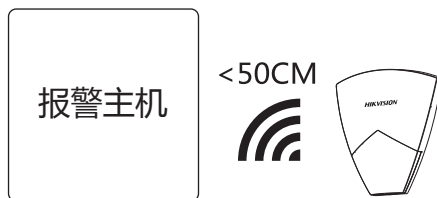

通过移动客户端注册

1. 扫描如下二维码，下载并安装“iVMS-4500 Sentinels”客户端，完成注册并登录后。点击“设备”界面右上角“+”，扫描设备二维码或手动输入设备信息，添加报警主机。



Android
您也可在官网下载安卓手机端



iOS
您也可在App Store里下载iOS手机端

2. 完成主机添加后，点击页面右上角“...”，选择“添加”，获取序列号，选择外设类型，完成外设添加。

型号	无线室外警号	
无线参数	工作频段	433MHz
	调制方式	2GFSK
	传输速率	10kbps
	发射功率	10dBm
	通信方式	双向通信
	加密方式	AES-128
指示灯	传输距离	800m (空旷)
	LED灯	蓝色 (前面板)， 红色/绿色 (PCB)
电源	供电方式	默认电池供电，可支持 DC12V
	电池使用寿命	4节 CR123A， 待机工作5年
接口	学习按键	1个学习按键
	防拆开关	1个
蜂鸣器	声音分贝	110dB
	温度	- 25°C ~ + 60°C
工作环境	湿度	10% ~ 90% (无水凝)
	颜色	白色、蓝色
其他	材质	PC+ABS
	尺寸 (W x H x D)	221mm x 215mm x 45mm
	防护等级	IP65
	安装方式	壁挂

UD14977B

4 安装

安装步骤

安装准备：

报警主机进入信号强度检测模式后，短按学习按钮1~2 S。



信号强：指示灯绿色长亮3秒。

信号弱：指示灯红色长亮3秒。

1. 松开警号底部的紧固螺丝，取下前面板。
2. 用一颗上部螺丝将警号挂于指定墙面，观察水平仪，调整警号使警号保持水平。
3. 用另三颗螺丝将警号固定于墙面。
4. 将前面板自上而下挂在安装挂板上。拧紧底部紧固螺丝完成安装。



为保证设备防拆功能的正常运行，请确保防拆螺丝的安装。

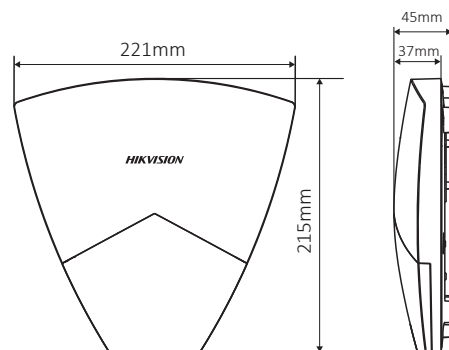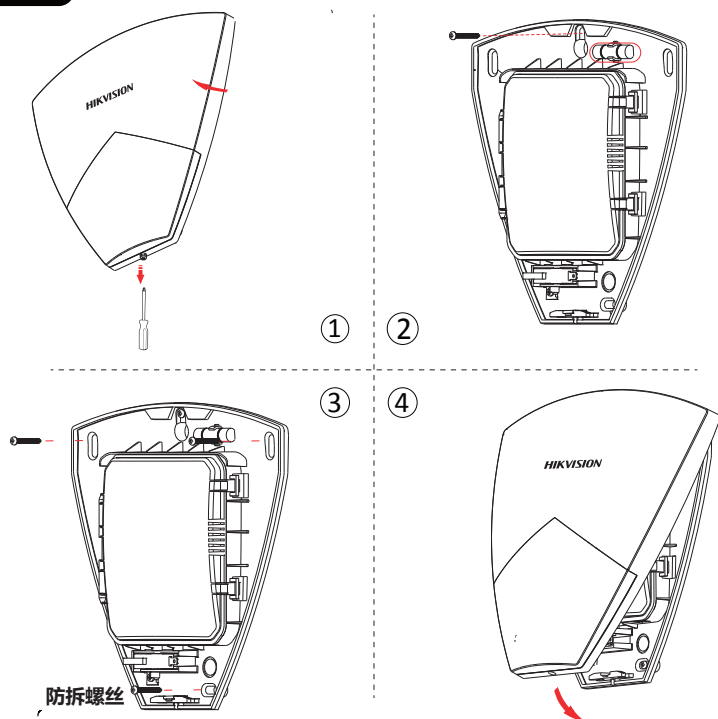

限制元素或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364-2014的规定编制。						
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 2657-2011规定的限量要求下。						
×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 2657-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS指令环保要求。						

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分，具体请见售后服务政策)：

- ①超出规定的保修期限的；
- ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；
- ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；
- ④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗；
- ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行；
- ⑥数据丢失或损坏；