

iVMS-4200P

用户手册



目 录

第 1 章 产品配置	1
第 2 章 产品外观介绍及说明	2
2.1 前面板介绍及说明	2
2.2 后面板介绍及说明	3
第 3 章 开机	4
3.1 Windows 开机引导（仅适用于 Windows 系统版本的产品）	4

第 1 章 产品配置

处理器	- Intel kabylake-U, i5 7200U ,TDP 15W
显卡	- Intel® HD Graphics
内存	- 1 x SO-DIMM DDR4, Max 32GB
硬盘	- 1 x M.2 (2280, SSD)
集成声卡	- Realtek ALC662 HD Audio
前接口	- 1 x USB3.0 Type-A - 1 x USB2.0 Type-A - 1 x 3.5mm Line_out - 1 x 3.5mm Mic_in - 1 x Power button - 1 x HDD_LED
后接口	- 2 x RJ45 - 1 x DCIN - 1 x HDMI - 2 x COM - 1 x DP - 4 x USB3.0
电源规格	- 12V-5A 电源适配器
操作系统	- Windows 10/Linux
工作温度	-5~45℃
湿度	10%~90%
存储温度	-20~70℃

第2章 产品外观介绍及说明

2.1 前面板介绍及说明

介绍设备前面板按键及指示灯说明。

设备前面板示意图，如图 2-1 所示。前面板各部分功能说明请参见表 2-1。



图 2-1 前面板示意图

表 2-1 前面板各部分功能说明

名称	功能说明
POWER BUTTON	开启/关闭设备
USB3.0	USB3.0 连接端口（兼容 USB2.0/1.1 设备）
USB2.0	USB2.0 连接端口
LINE_OUT	连接外接音频装置的插孔
MIC_IN	连接至来自外部麦克风的插头
HDD_LED	硬盘指示灯

2.2 后面板介绍及说明

设备后面板示意图，如图 2-2 所示。后面板各部分功能说明请参见表 2-2。



图 2-2 后面板示意图

表 2-2 后面板各部分功能说明

名称	功能说明
DCIN	DC 12V
COM	串行通讯接口
HDMI	高清晰度多媒体显示接口
DP	高清数字显示接口
USB3.0	USB3.0 连接端口（兼容 USB2.0/1.1 设备）
LAN	RJ45 以太网接口

第3章 开机

3.1 Windows 开机引导（仅适用于 Windows 系统版本的产品）

正确启动或及时关闭程序可有效延长设备的使用寿命。

- 1) 插上电源，打开后面板电源开关。建议使用不间断电源(UPS)为设备供电。

设备首次启动时，进入 Windows 基本设置界面。

- 2) 设置地区、语言等信息，并单击“下一步”。

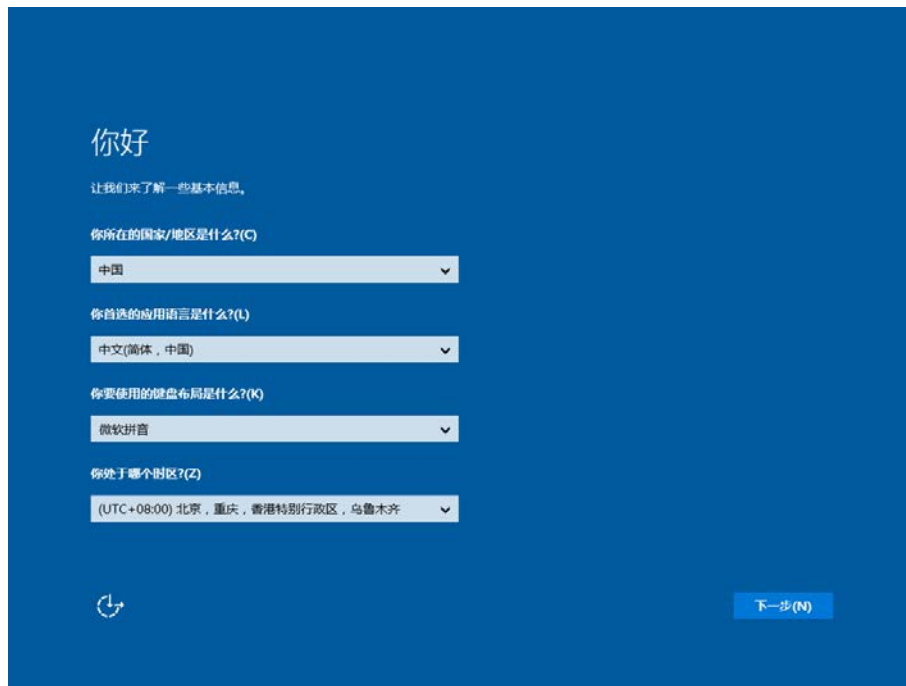


图 3-1 基本设置

- 3) 刮开主机外壳处粘贴 Windows 激活码贴纸涂层，在空格处正确输入激活码，并单击“下一步”。



图 3-2 输入激活码

4) 仔细阅读许可条款，若同意，单击“接受”继续其他设置。

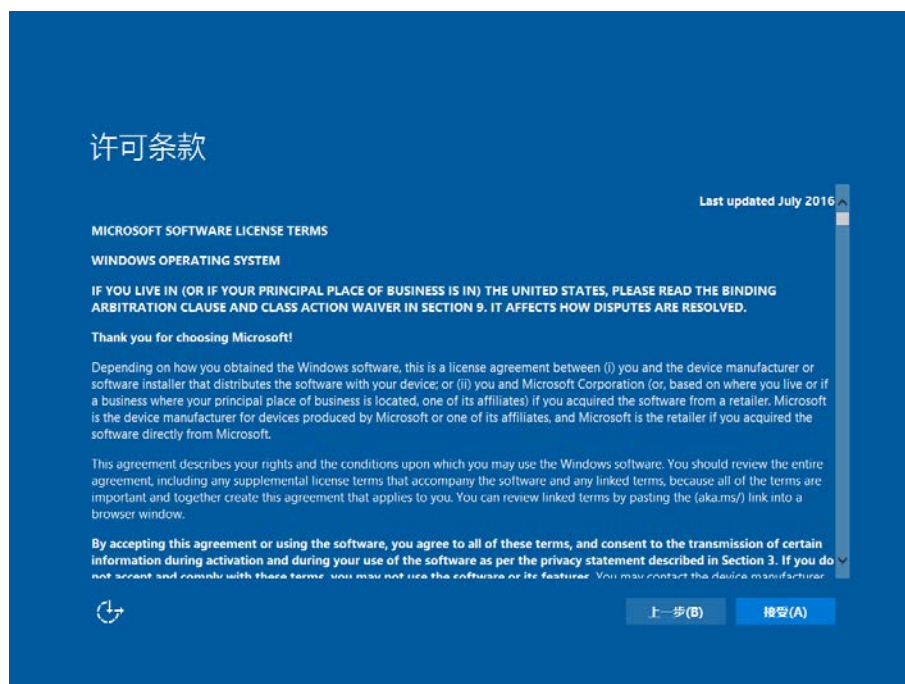


图 3-3 许可条款

5) 单击“自定义”定制 Windows 设置或单击“使用快速设置”使用推荐设置。



图 3-4 快速上手



注意

- 请您理解, 您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置, 并妥善保管好您的用户名和密码。
- 密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据, 避免设备的网络安全问题, 建议您设置符合安全规范的高强度密码。

6) 创建账户, 并单击“下一步”。

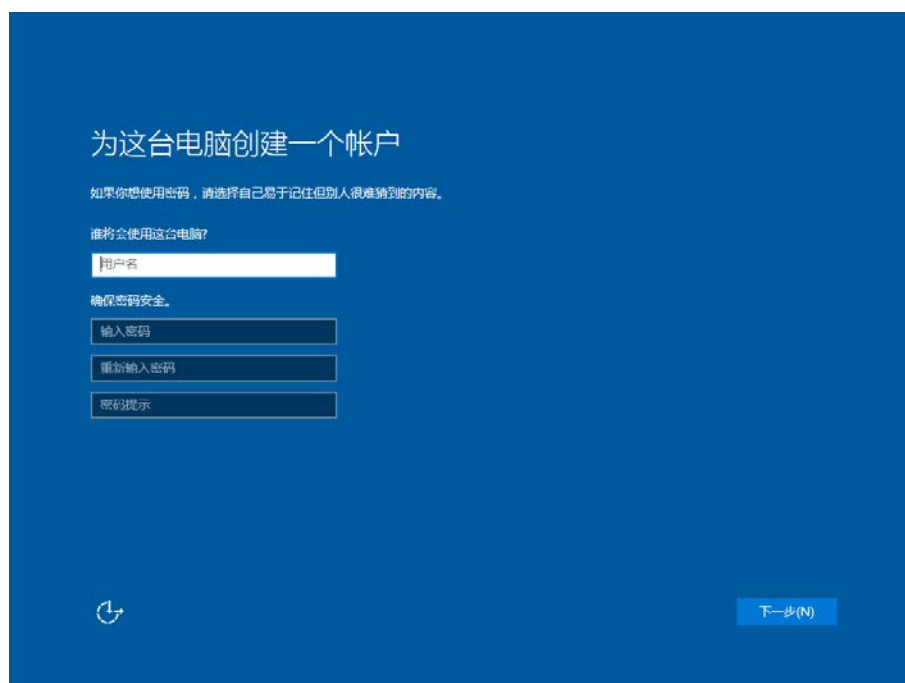


图 3-5 创建账户

设置完毕后, 进入系统桌面, 设备处于就绪状态。