



Comment ajouter une seule station intérieure à la station de porte (Par l'interface de la station extérieure)

Titre:	Comment ajouter une seule station intérieure à la station de porte	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone vidéo			Page:	1 of 3

Préparation

1. Ce guide prend

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10_200713
Station de porte	DS-KV8413-WME1(B)	V2.2.3_200805

A titre d'exemples pour introduire le registre de la station intérieure à la station de porte.


2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.4.0.9

Comment ajouter une seule station intérieure à la station de porte

(Par l'interface de la station de porte)

1. Ajouter des appareils sur l'iVMS-4200

- 1) Recherchez les appareils en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'appareil est en ligne.

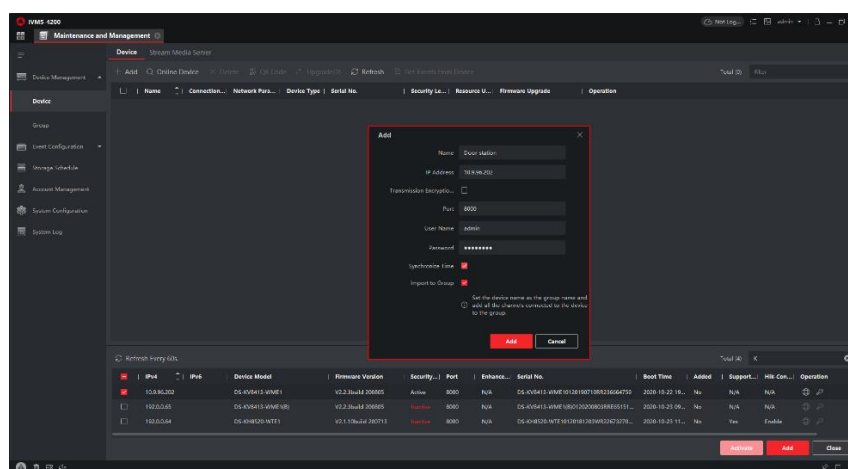

Titre:	Comment ajouter une seule station intérieure à la station de porte	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone vidéo			Page:	3 of 3


The screenshot shows the Hikvision Device Management web interface. A modal window titled 'Add Device' is open, allowing the user to configure a new indoor station. The form includes fields for device type, user credentials, registration information, and network settings. All entered values are validated, as indicated by green checkmarks next to the fields.

2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, vous verrez la page suivante.

No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation
1	10.9.96.150	226732706			1	1	admin	Offline	

3) Attendez 5 à 10 minutes, et les appareils seront en ligne.

No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation
1	10.9.96.153	226732706	D5-KH8520-WTE1	V2.1.10 build 200713	1	1	admin	Online	

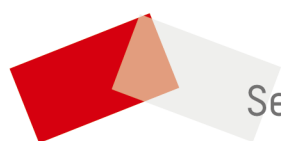

See Far, Go Further