



## **Comment configurer le portier et Station intérieure sur le poste intérieur (interface locale)**

<b>Title:</b>	How to configure Door Station and Indoor extension on Indoor Station (Local Interface)	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Product:</b>	Video Intercom			<b>Page:</b>	1 of 3

## Préparation

### 1. Matériel

Type	Modèle	Version
Station intérieure*2	DS-KH6320-WTE1	V2.1.10_200713
Portier	DS-KV8413-WTE1(B)	V2.1.10_2000805


A titre d'exemple, pour présenter la mise en place de l'extension intérieure et de la station de porte sur la station intérieure principale.

1. Logiciel: iVMS-4200 Version 3.4.0.9

## Comment configurer le portier et Station intérieur sur le poste intérieur (interface locale)

### 1. Activez la station intérieure

- 1) Mettez sous tension le dispositif de la platine de rue principale et créez le mot de passe pour l'actif.

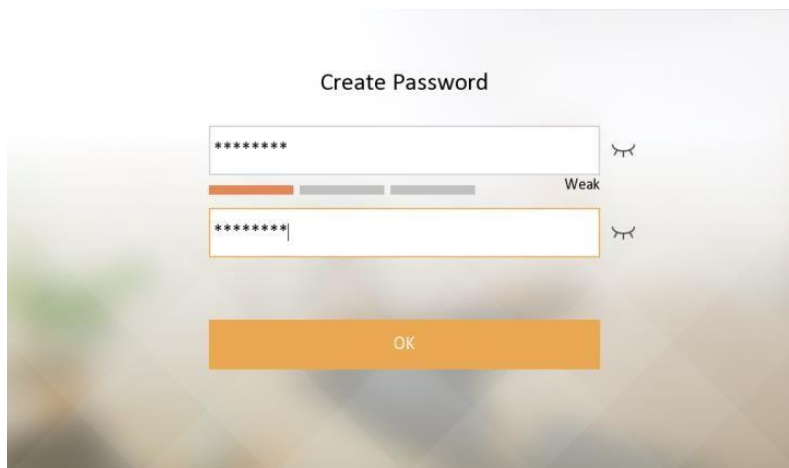

- 1) Poursuivez avec l'assistant, sélectionnez la langue et définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

Wizard-Language 1/4

English	✓
Русский	
Deutsch	
Italiano	
Français	
Polski	

Next
Skip

<b>Title:</b>	How to configure Door Station and Indoor extension on Indoor Station (Local Interface)	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Product:</b>	Video Intercom			<b>Page:</b>	2 of 5

Wizard-Network 2/4

 DHCP
 

☐

Local IP	10.9.96.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	10.9.96.254

Previous

Next

Skip

## 2. Définir un mot de passe de registre

- Allez dans Mot de passe SIP, saisissez un mot de passe d'enregistrement et enregistrez les paramètres. (Il s'agit du mot de passe de communication, qui doit être configuré, puis à nouveau sur les unités intérieures et extérieures, et le mot de passe de communication de l'unité doit être le même afin de fonctionner correctement.)

Wizard-Settings 3/4

 Indoor Station Type
 

Indoor Station >

Room No.	1
SIP Password	Configured >
Advanced Settings	>
Indoor Extension Settings	<input type="checkbox"/>

Previous


Next

Skip

## 3. Ajouter une extension intérieure à la station intérieure principale

- Activez l'extension intérieure et allez à la liaison de station intérieure.

Wizard-Settings 3/4

 Indoor Station Type
 

Indoor Station >

SIP Password	Configured >
Advanced Settings	>
Indoor Extension Settings	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">1</span> <input checked="" type="checkbox"/> </div>
Link Indoor Stations	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">2</span> <div style="border: 1px solid #f4a460; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">&gt;</div> </div>


Previous

Next


Skip

<b>Title:</b>	How to configure Door Station and Indoor extension on Indoor Station (Local Interface)	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Product:</b>	Video Intercom			<b>Page:</b>	3 of 5

- 2) Vous pouvez voir la station intérieure sous le même réseau sur cette page. Sélectionnez la station visée et activez le dispositif.

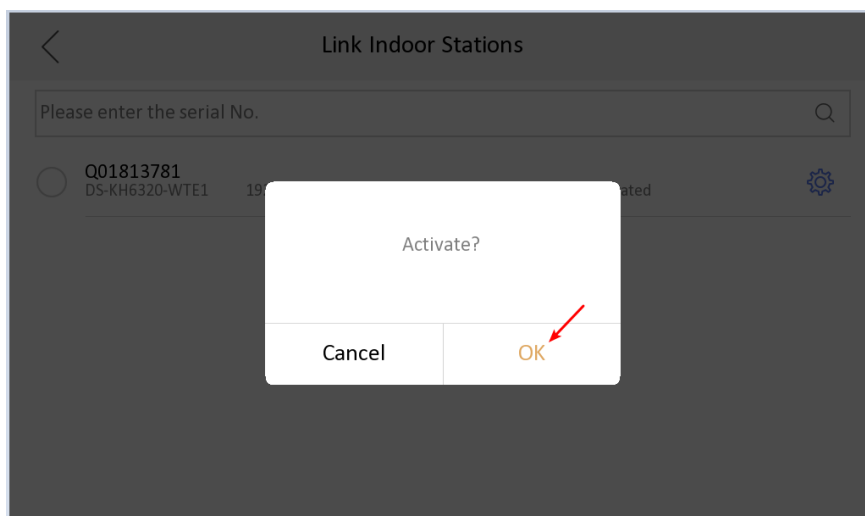


- 3) Modifiez le paramètre de réseau et cliquez OK.

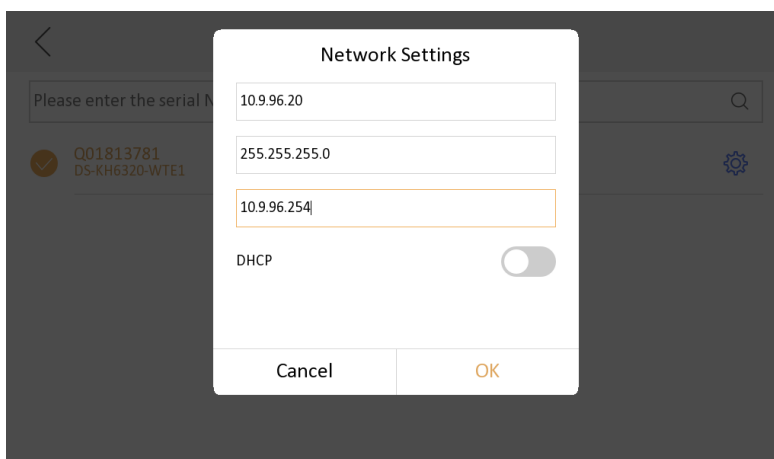


#### 4. Configurer le portier vers la station intérieure

- 1) Choisissez le portier, DS-KV8413-WME1, cliquez OK.

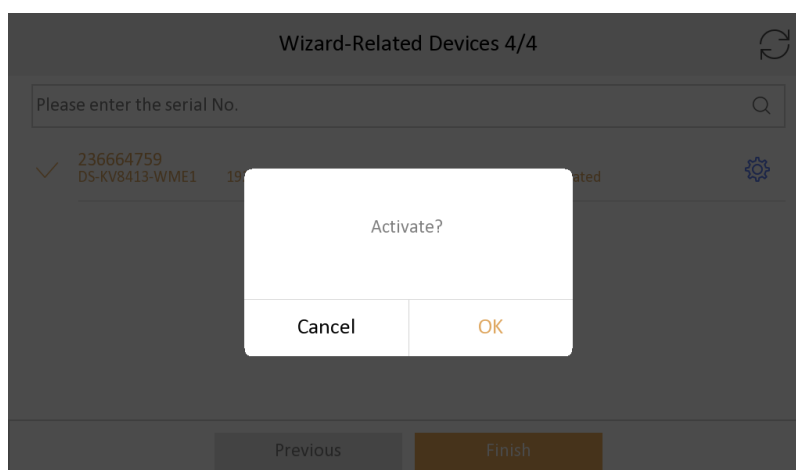


<b>Title:</b>	How to configure Door Station and Indoor extension on Indoor Station (Local Interface)	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Product:</b>	Video Intercom			<b>Page:</b>	4 of 5

- 2) Modifiez le paramètre réseau et cliquez sur OK.

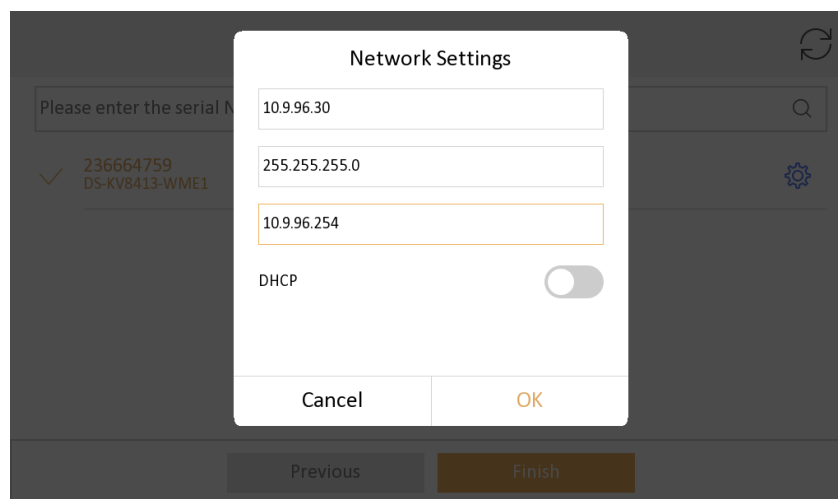


- 3) Sélectionnez Terminer et testez la fonction d'extension intérieure.

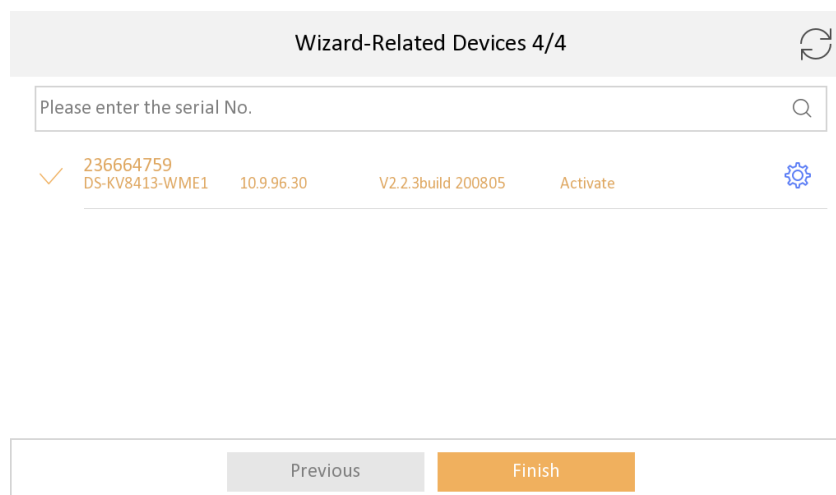

## 5. Composez le numéro de la station intérieure

- 1) Appuyez sur le numéro de téléphone du poste intérieur, Page d'accueil > Icône du téléphone > Appeler le résident. Puis Call 0-0. Le poste intérieur recevra l'appel avec succès.

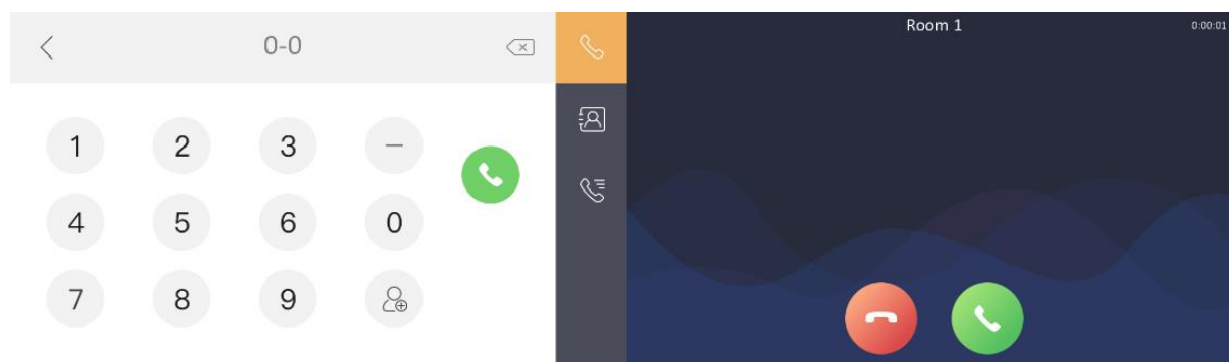

<b>Title:</b>	How to configure Door Station and Indoor extension on Indoor Station (Local Interface)	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	2020/11/24
<b>Product:</b>	Video Intercom			<b>Page:</b>	5 of 5

2) Appuyez sur le bouton d’apportier, le poste intérieur recevra l'appel avec succès.





See Far, Go Further