



Comment utiliser la fonction RAID dans le NVR

Etapes:


1. Activer RAID dans **Storage**→**Advanced**.

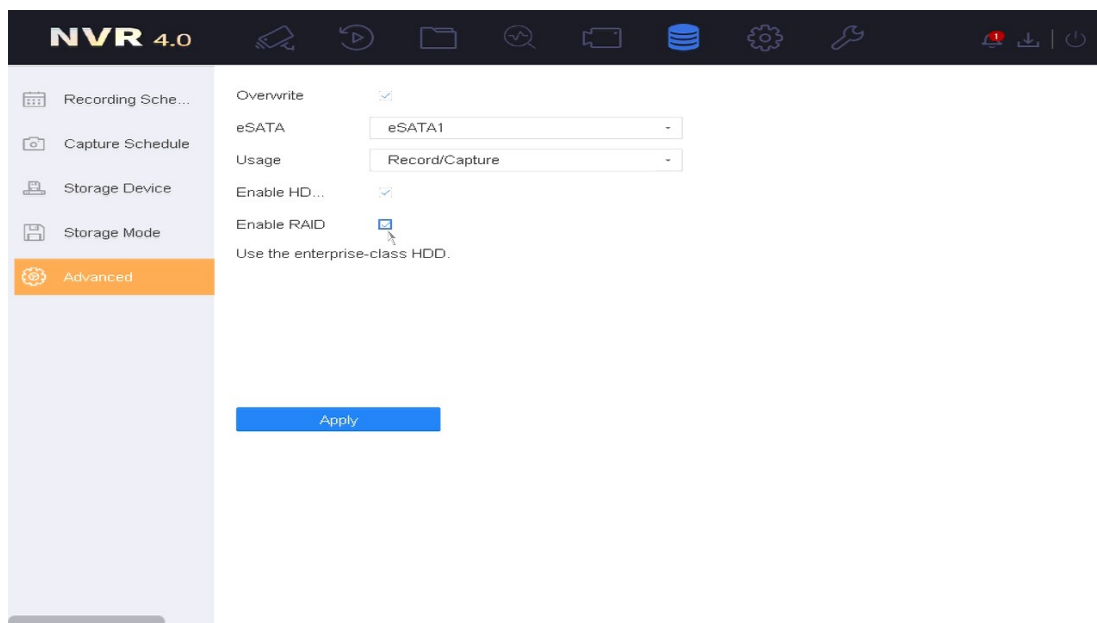


2. Après le démarrage, créer RAID dans **Storage**→**Raid Setup**→**Physical Disk**.

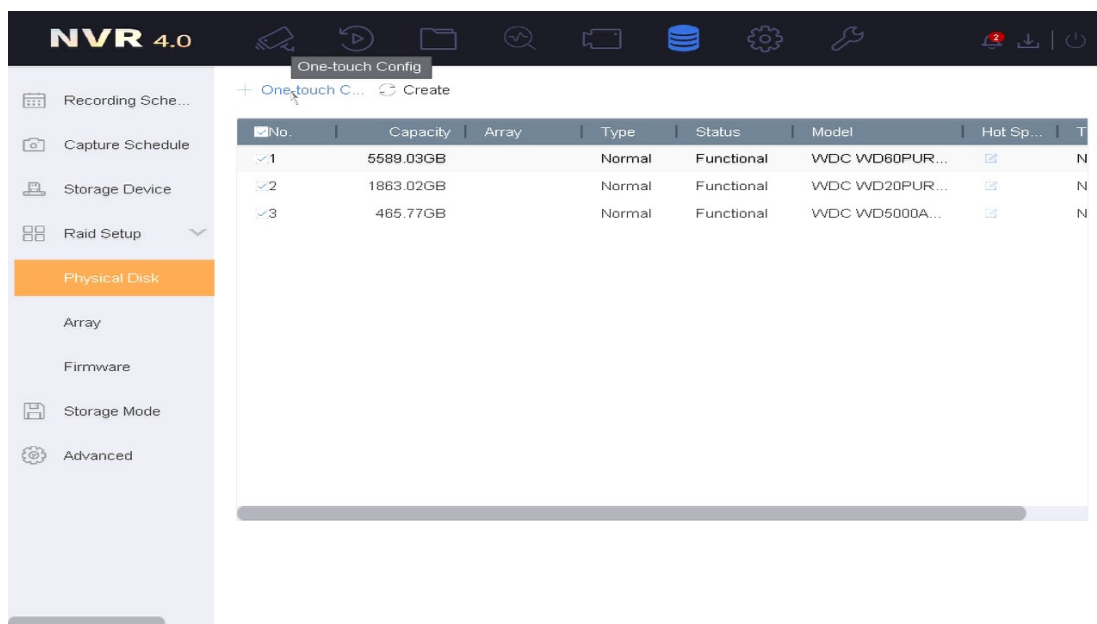

3. Après avoir créer le Raid, il sera initialiser dans **Storage→Raid Setup→Array**.

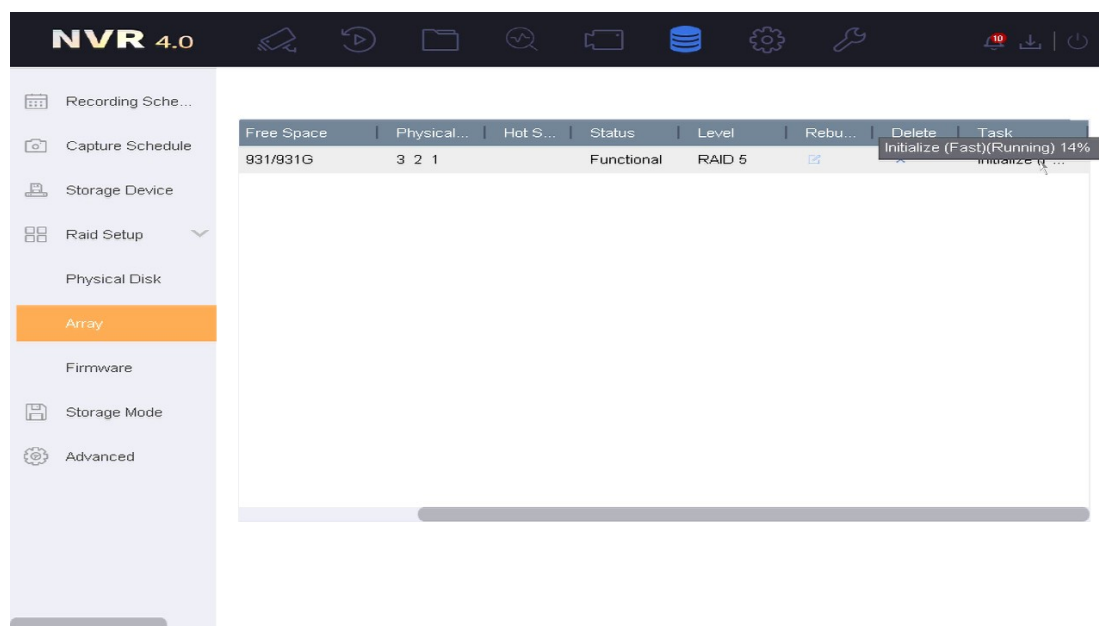

4. Après l'initialization, vous pouvez trouver le RAID dans **Storage→Storage Device**

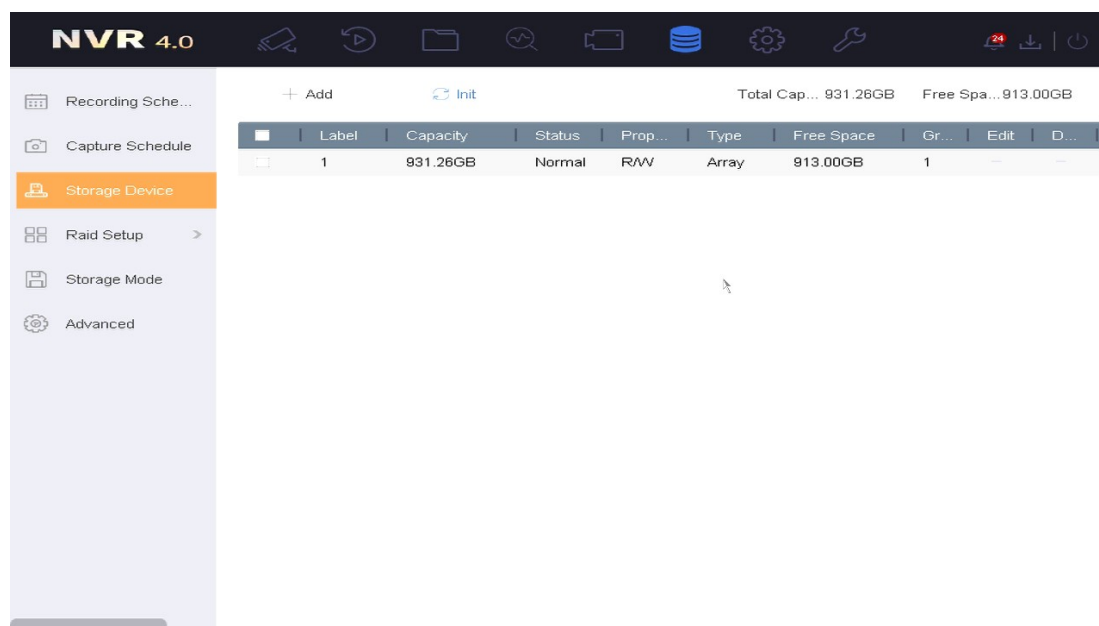

First Choice for Security Professionals

HIKVISION Technical Support