



Configuration de Pont WIFI

1. Contexte

Le but de ce document est de guider les utilisateurs sur la configuration du pont WIFI.

2. Opération

2.1 Topologie du pont WIFI

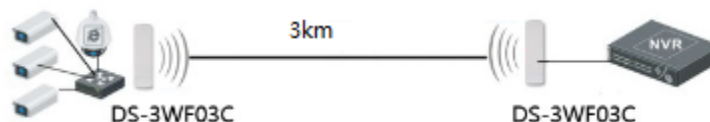


Figure 2-1 Topologie du pont WIFI

2.2 Attention: Recherche du pont WIFI

Ce produit ne peut pas être trouvé via **SADP**, donc on ne peut pas modifier l'adresse IP ou mot de passe du produit.

2.3 Log in et Activer

Pour se connecter à l'appareil, l'utilisateur doit d'abord configurer le TCP/IP de son ordinateur. Configurez l'adresse IP de l'ordinateur pour qu'elle soit l'adresse 192.168.1.X inutilisée dans le LAN. X est tout entier autre que 36 dans 2 à 253. Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Cliquez sur "OK" comme indiqué ci-dessous.


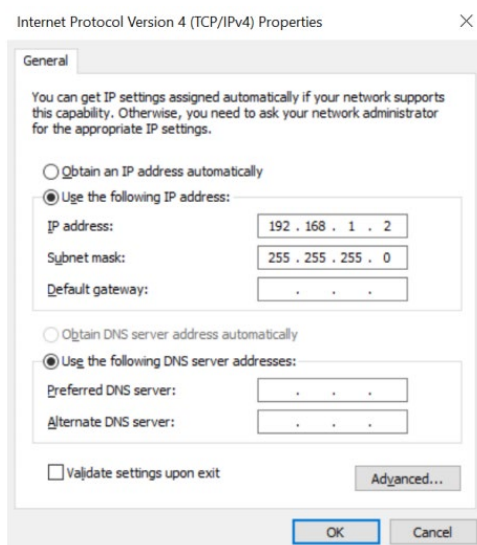


Figure 2-2 Configurez l'adresse IP d'ordinateur

Assurez-vous qu'il n'y a pas de conflit entre l'adresse IP de l'ordinateur et l'adresse IP par défaut de l'appareil. Sur le même segment de réseau, utilisez un navigateur pour vous connecter à l'appareil, ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP par défaut de l'appareil : 192.168.1.36.

Lorsque vous vous connectez à l'appareil pour la première fois, cliquez sur Entrée, accédez à la page d'activation de l'appareil. Le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe utilisateur est défini par l'utilisateur. Vous devez également sélectionner votre mot de passe, votre pays, votre langue et votre fuseau horaire, comme illustré à la Figure 3-5. Cochez "J'accepte ces conditions d'utilisation" et cliquez sur "Activer".

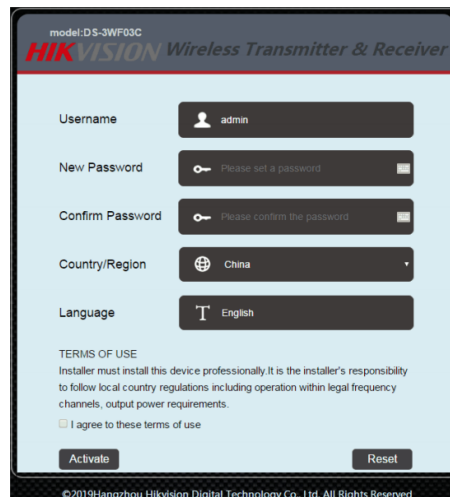

model: DS-3WF03C
HIKVISION Wireless Transmitter & Receiver

Username: admin

New Password: Please set a password

Confirm Password: Please confirm the password

Country/Region: China

Language: English

TERMS OF USE
Installer must install this device professionally. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power requirements.

☐ I agree to these terms of use

Activate Reset


©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved

Figure 2-3 Log in et activer

2.4 Wizard

L'utilisateur va trouver comment configurer l'appareil dans ce chapitre

Etape 1 : Accédez à la page de l'appareil et cliquez sur la barre "Assistant" en haut de la page pour accéder à la page "Réseau" afin de définir l'adresse IP de l'appareil. Dans le champ d'adresse de l'IP LAN, remplissez 192.168.1.X, X est n'importe quel nombre entier de 2 à 253, et l'adresse n'est pas utilisée. Le masque de sous-réseau peut être utilisé par défaut. Cliquez sur "Suivant" lorsque vous avez terminé.

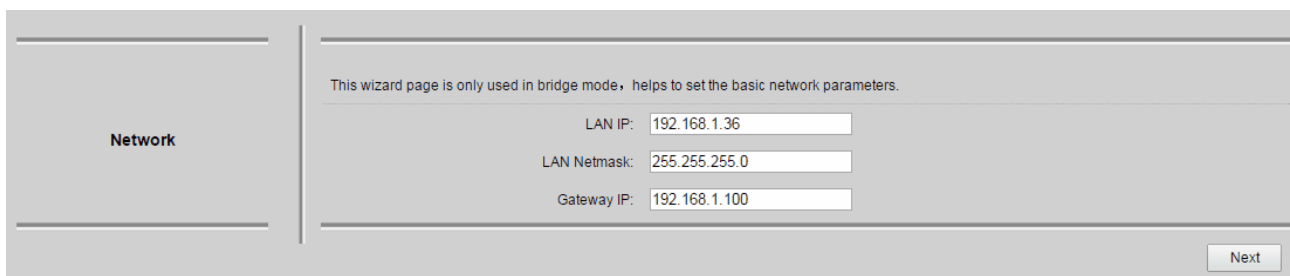

Network

This wizard page is only used in bridge mode, helps to set the basic network parameters.

LAN IP: 192.168.1.36

LAN Netmask: 255.255.255.0

Gateway IP: 192.168.1.100

Next

Figure 2-4 Wizard – Network

Etape 2 : Allez à la page "Wireless". L'appareil peut modifier les paramètres sans fil tels que le nom du réseau, la fréquence et la clé via cette page. Le mode sans fil par défaut de l'appareil est la Station. Le nom de réseau par défaut de l'appareil est Sans fil. Lors de l'appairage avec le périphérique Access Point, veuillez noter que la clé et le SSID du côté de la station doivent être les

mêmes que ceux du point d'accès. D'autres configurations sont recommandées pour conserver les valeurs par défaut. Cliquez sur Suivant".

The screenshot shows a web-based configuration interface for wireless settings. On the left, a sidebar contains the label "Wireless". The main content area has a title bar that reads: "This wizard page helps to set the basic wireless and wireless security. Please click the top 'Wireless' menu for detail setting." Below this, the configuration options are as follows:

- Wireless Mode: Station (dropdown menu)
- SSID: Wireless (text input) with a "Select" button
- Output Power: A slider set to 15, with a checkbox "Allowing adjusting transmission power" (unchecked)
- Caution: It is installer's responsibility to follow local regulations while adjusting the transmission power
- IEEE 802.11 Mode: A/N mixed (dropdown menu)
- Frequency, MHz: ☐ Enable
- Channel Width: 20 MHz (dropdown menu)
- Wireless Security [?]: WPA (dropdown menu)
- WPA2-PSK Key: A masked text input field with a "Show" checkbox (unchecked)

At the bottom right, there are two buttons: "Last" and "Next".

Figure 2-4 Wizard – Wireless

Etape 3 : Allez à la page Setup « Wizard – Finish » et cliquez sur « Change » pour enregistrer la configuration.


The screenshot shows the "Wizard-Finish" page of the configuration interface. The left sidebar contains the label "Wizard-Finish". The main content area displays the following text:

You have finished the wizard.
Please click "Change" to save all your settings, and click "Apply" to reboot and make your settings work.

At the bottom right, there are two buttons: "Last" and "Change".

Figure 3 8 Wizard – Finish

Pour la configuration de l'appareil Access Point, veuillez vous référer à la configuration de l'appareil de la statio

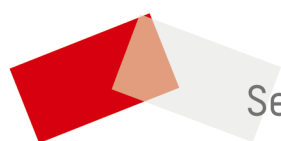

See Far, Go Further