

Interphonie vidéo IP Hikvision

Guide d'installation du kit DS-KIS703-P



Préparation


Station intérieure : DS-KH6320-WTPE2



Station extérieure : DS-KV8103-IMPE2




Comment câbler un Kit DS-KIS703-P ?

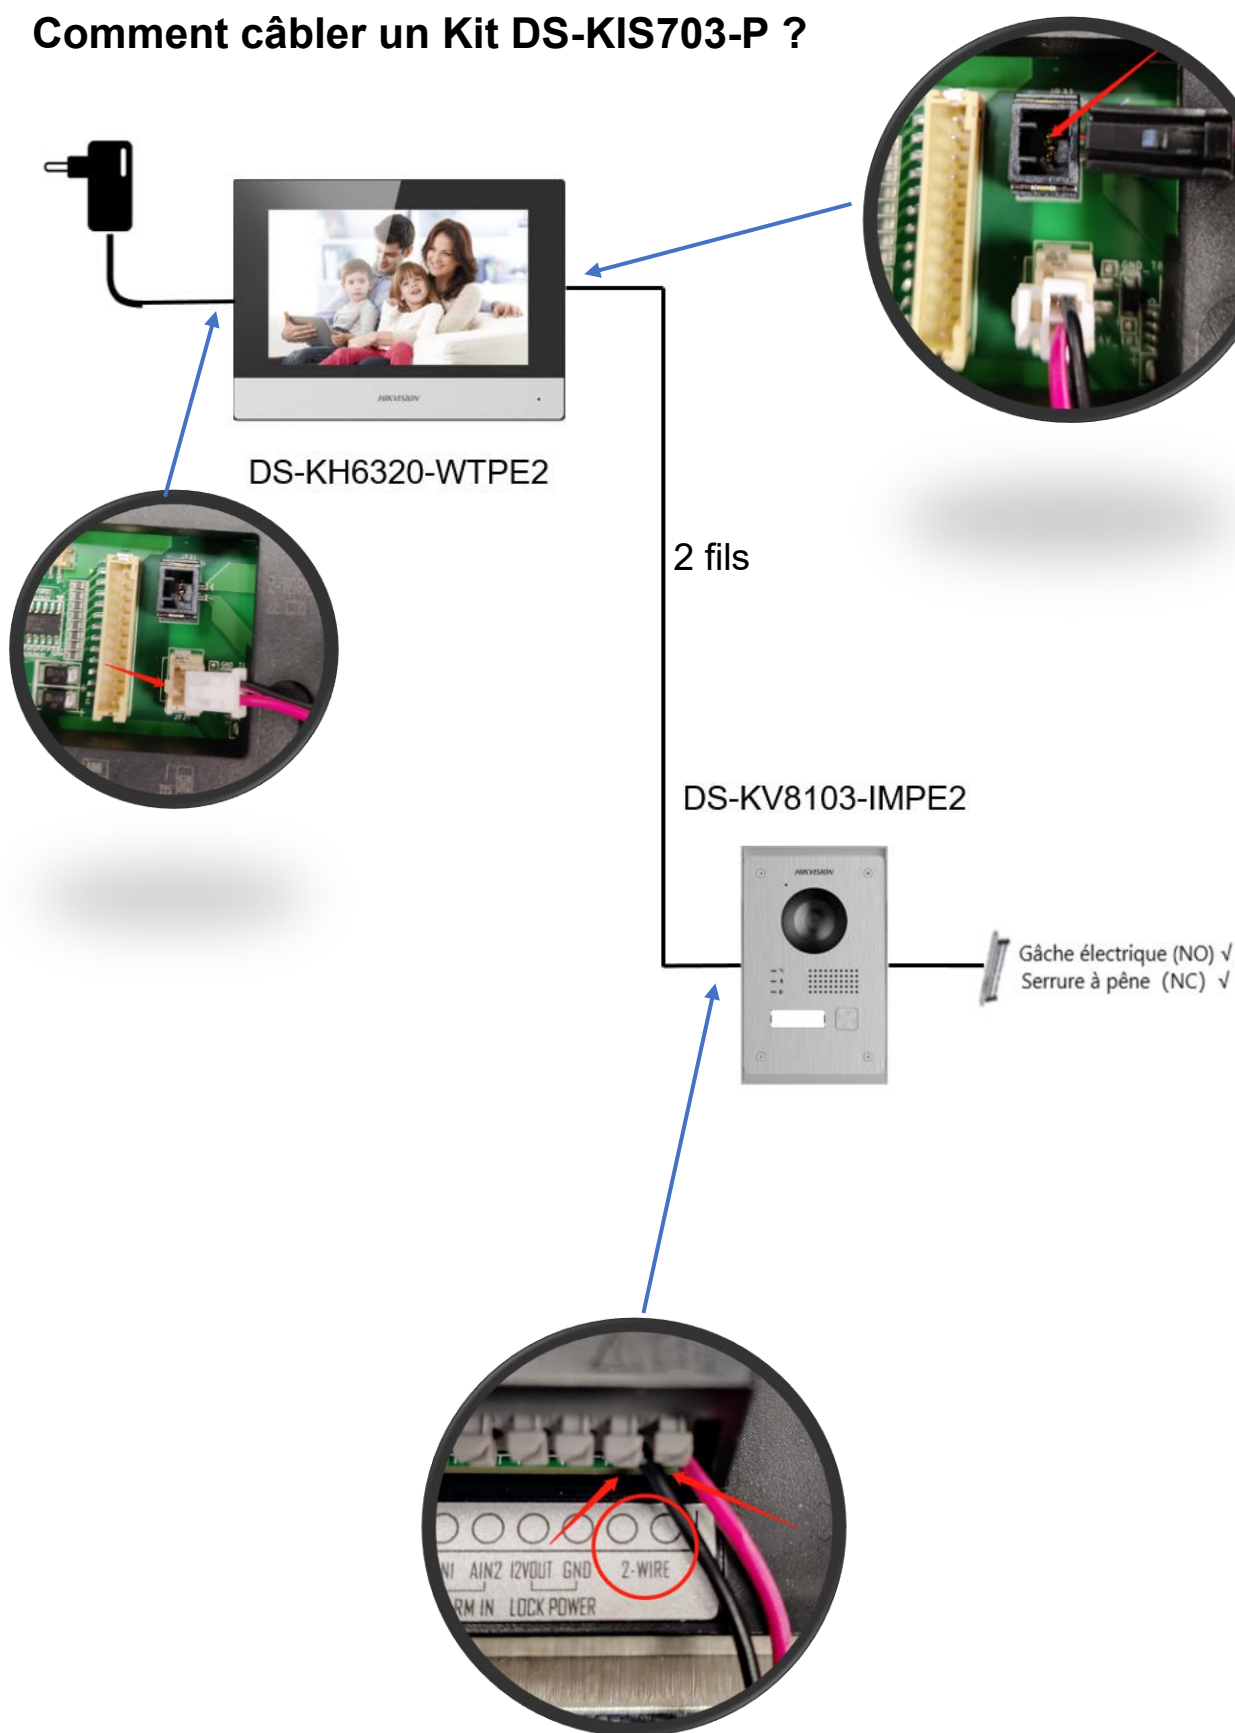




Comment faire la pré-configuration sur la station(moniteur) intérieure.


1. Vous avez suivi le guide « Comment câbler un Kit DS-KIS703-P » et vous avez fini le câblage.
2. Quand vous alimentez le système à la première fois, vous verrez la page suivante

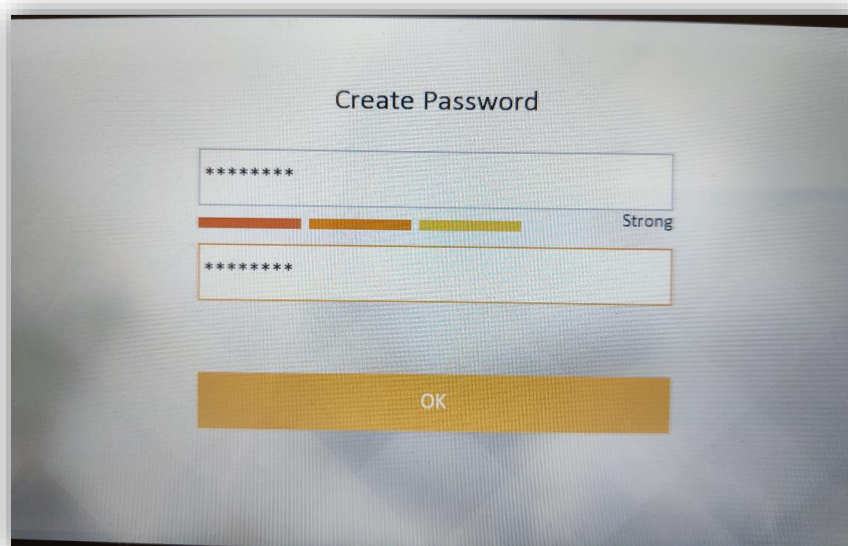

3. Mettre un **MDP (C'est très très important de mémoriser le MDP)**, puis choisir la langue.

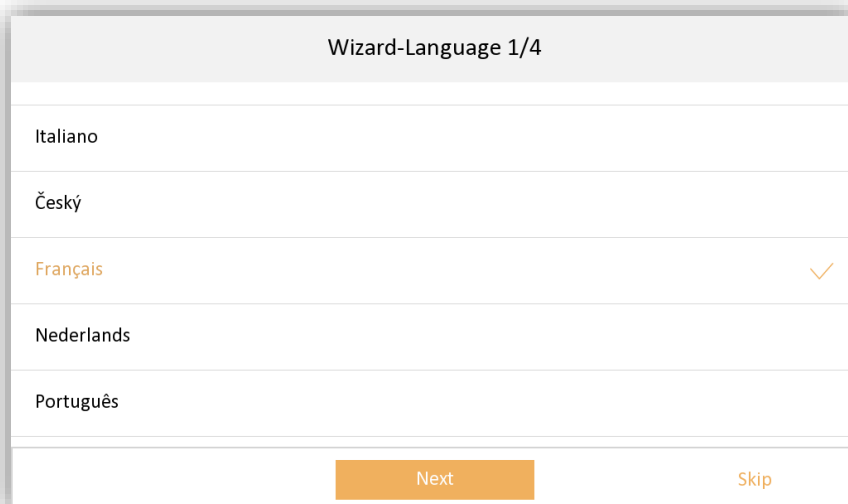

4. Définir son adresse IP. Pour une installation du KIT, **c'est très conseillé d'utiliser les paramètres par défaut**. Ne touchez rien ni le DHCP simplement cliquez suivant pour cette étape. (Il ne faut surtout pas activer DHCP, si vous n'avez pas relié le système et le Routeur)

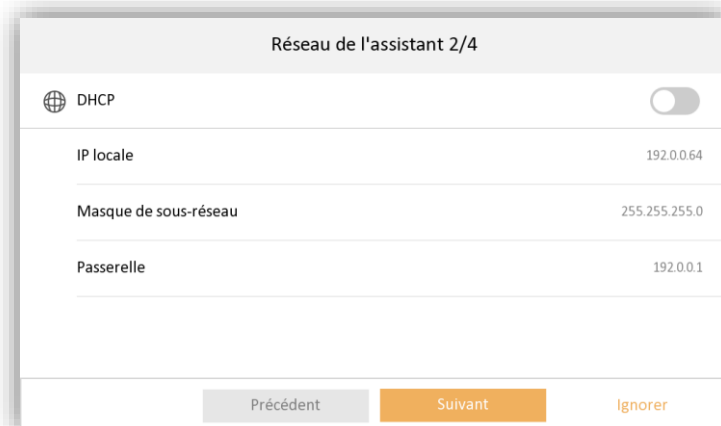

Réseau de l'assistant 2/4	
DHCP	☐
IP locale	192.0.0.64
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.0.0.1
Précédent Suivant Ignorer	

5. Vu que c'est un moniteur principal, vous pouvez le mettre comme Station intérieure ici. Cliquez suivant.



Réglages de l'assistant 3/4	
Type station intérieure	Station intérieure >
Étage	1
N° salle	1
Précédent Suivant Ignorer	

6. La page suivante est pour trouver la platine, normalement la platine est inactivée avec un IP adresse 192.0.0.65 par défaut.




Appareils relatifs à l'assistant 4/4				
Veuillez saisir n° série.				
✓	F22482811 DS-KV8103-IMPE2	192.0.0.65	V2.1.8build 200629	Inactivé
Précédent Terminer				

Vous pouvez cliquer dessus pour l'activer, puis cliquez « Terminer ».


Pour une installation du KIT, on ne touche rien au niveau de IP adresse filaire, c'est par défaut pré-configuré.




7. Vous avez fini la pré-configuration Vous pouvez voir ces 3 symboles au-dessus normalement. Et vous ne pouvez pas appeler ce moniteur pour l'instant avec ce symbole « impossible de trouver la platine » affiché.

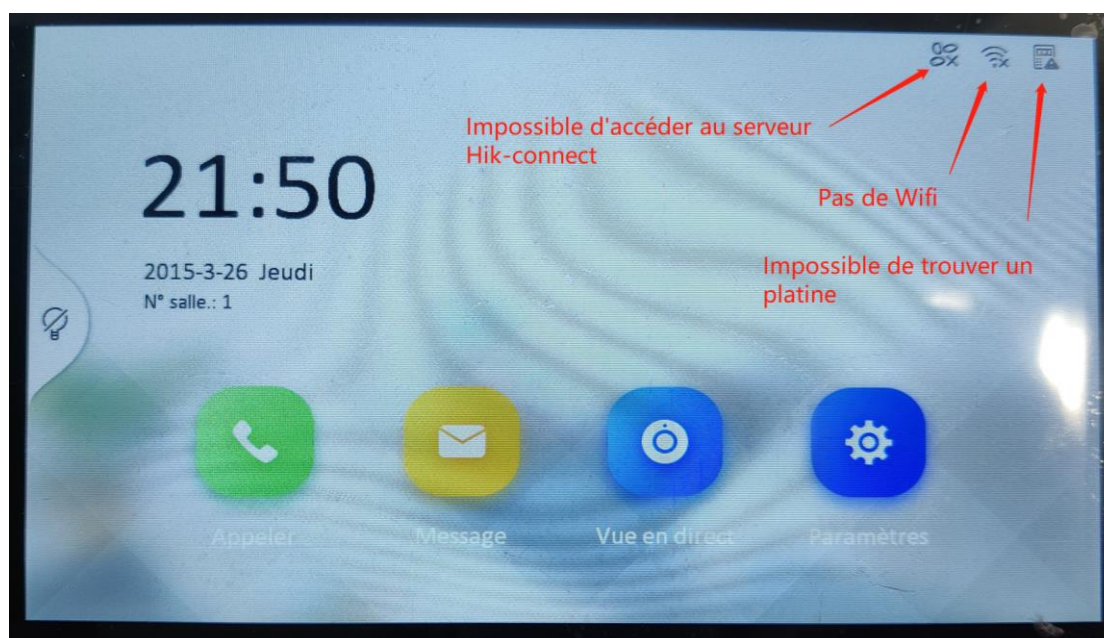

Pour réussir à appeler le moniteur par la platine, il suffit de redémarrer le moniteur par ici. (Si vous ne le redémarrez pas, attendez 5-10 minutes pour une synchronisation automatique programmée)

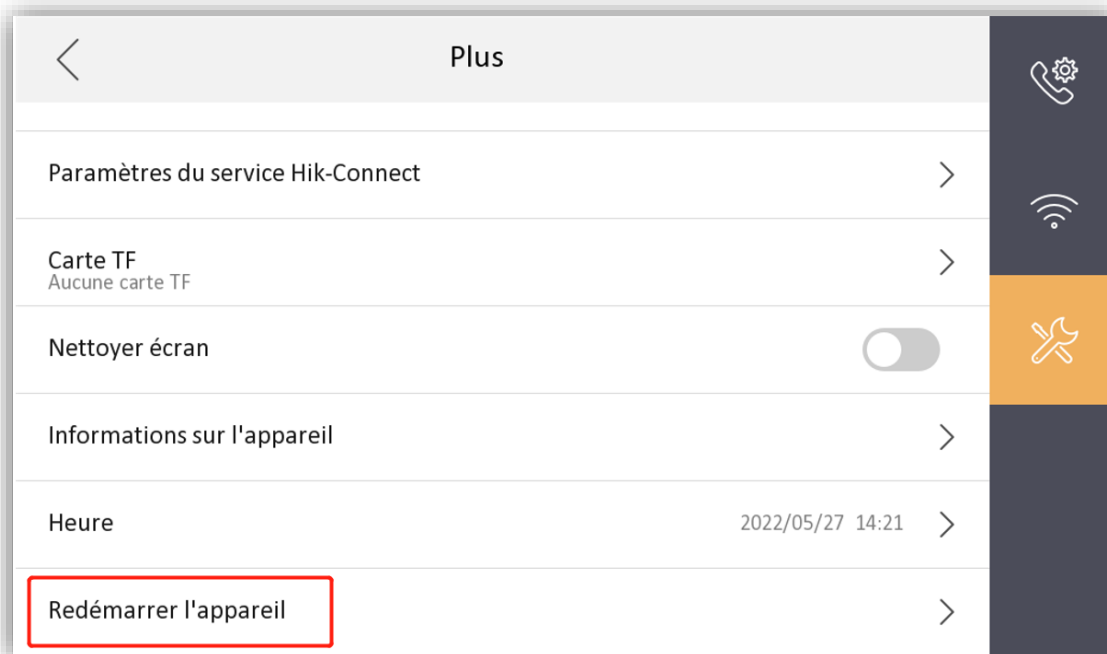

Après le redémarrage du moniteur :

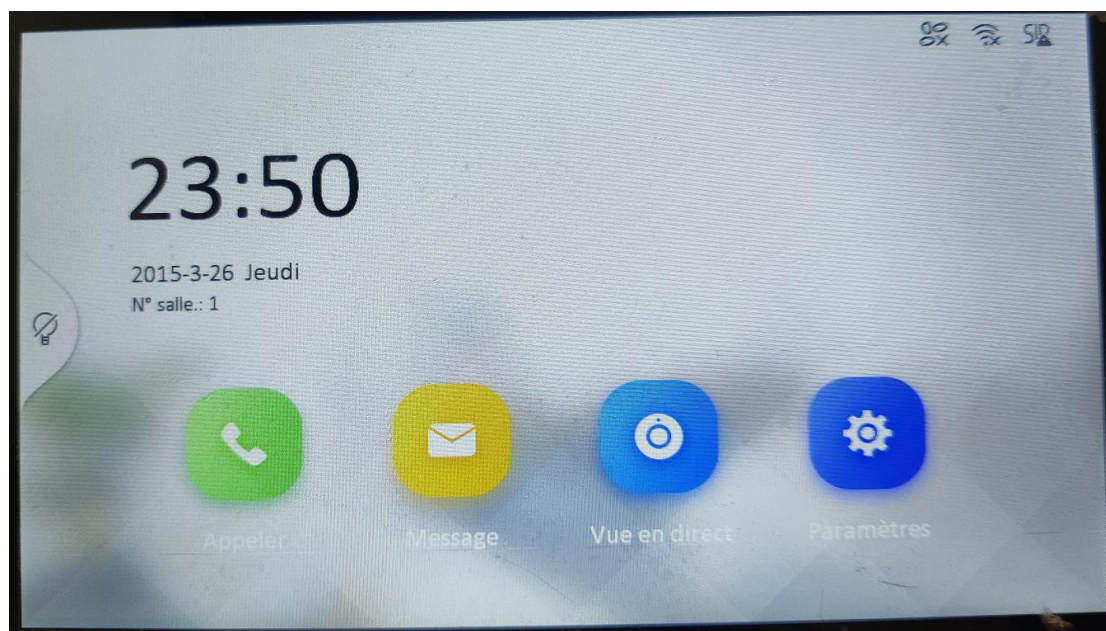


Le symbole " impossible de trouver la platine " a disparu après le redémarrage et vous pouvez maintenant appeler ce moniteur via la platine.

Très important pour comprendre le système de MDP

Lors de l'activation de la platine, le moniteur l'active avec le premier MDP admin que vous avez créé au tout début. (Si le MDP de la platine est différent que le moniteur, ils n'arriveraient pas à se communiquer)


Si vous souhaitez restaurer tous les paramètres par défaut, il faut suivre les étapes suivantes :

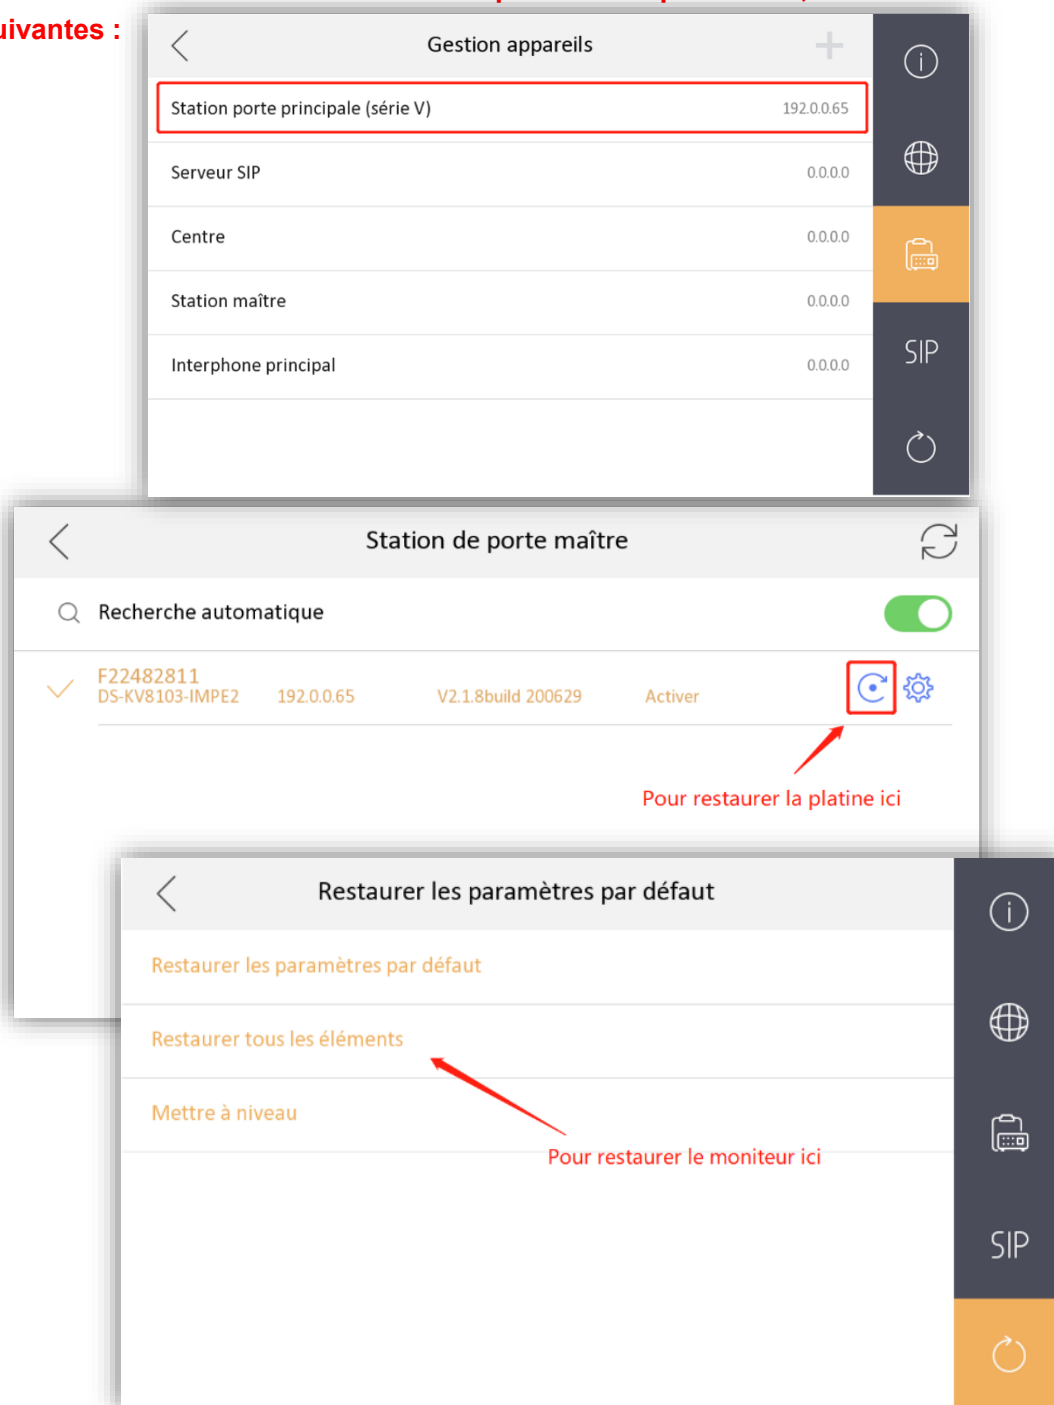


- Il faut d'abord réinitialiser la platine de rue, puis le moniteur intérieur.

Comment ajouter un équipement sur Hik-connect.


1. Pour accéder au serveur Hik-connect, vous avez besoin de soit relier physiquement le système et le Routeur (avec la bonne adresse IP et la Passerelle), soit connecter au Wifi.

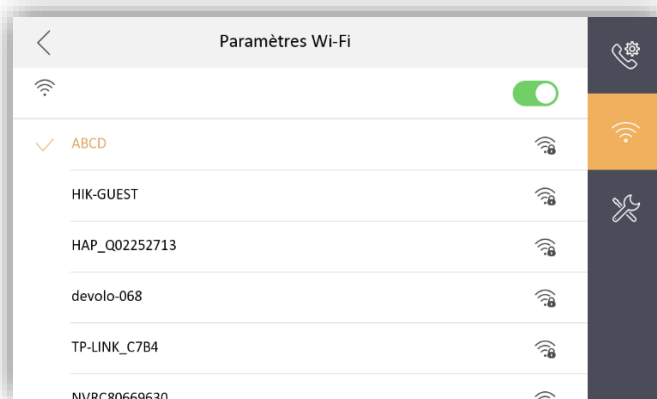


2. Puis entrer ici :

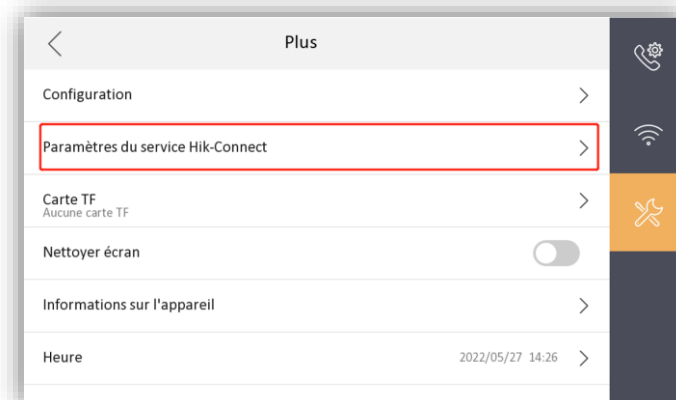

3. Vous pouvez activer le serveur Hik-connect, changer un code de vérification. Et maintenant Etat du serveur Hik-connect est marqué « Déconnecté », il suffit de quitter cette page puis redémarrer le moniteur comme ce que vous avez fait pour trouver la platine.

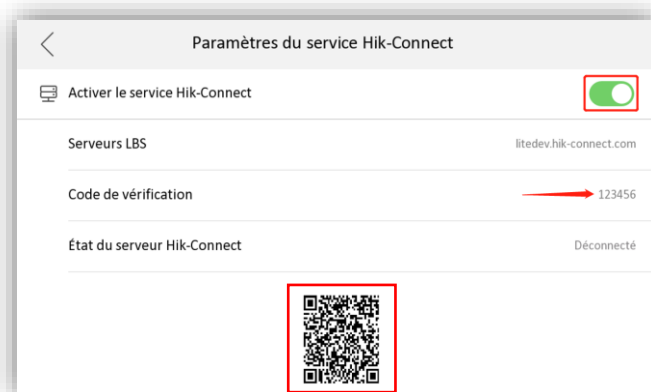


Après le redémarrage, le code QR ci-dessous est utilisé pour ajouter cet appareil à Hik-connect

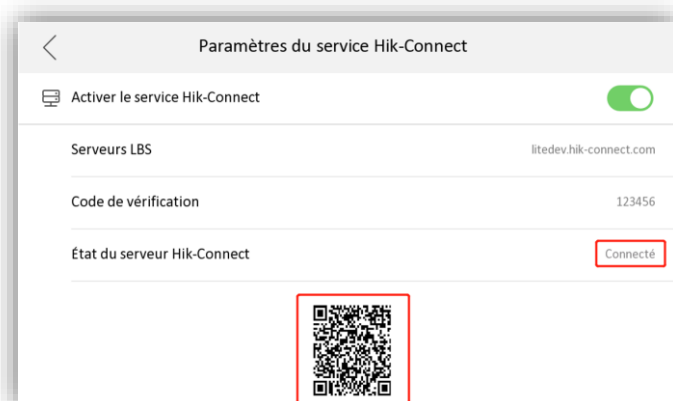

4. Télécharger et installer l'APP (<https://appstore.hikvision.com>), faire une inscription par votre adresse mail ou votre numéro de téléphone.
Ouvrez Hik-Connect dans votre téléphone et cliquez sur Ajouter un appareil.



5. Ajouter l'équipement en scannant le QR code sur le label de produit. Vous pouvez aussi l'ajouter l'équipement par entrer son numéro de série (marqué aussi sur le label de produit)

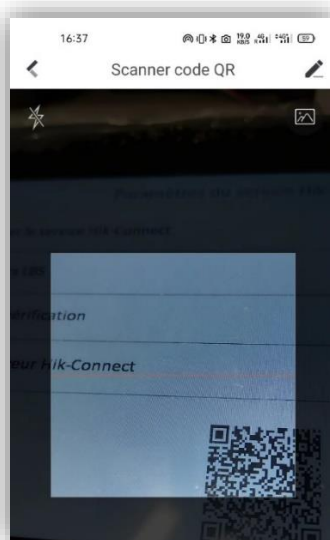

Ajouter par
entrer le
numéro de
série sur le
label de
produit.

Comment partager la permission sur Hik-connect

1. Aller sur Hik connect et appuyer sur le bouton partager de l'appareil.

