

# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI IPC TỪ XA VỀ NVR BẰNG AUTO-CONNECT


## CHÚ Ý:

**IPC** Dòng 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/ANPR/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch), vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION.  
Ngoài ra, các dòng series 1, camera PT dòng 2" inch. vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision.  
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>

**NVR** Vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision.  
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>  
(Đối với dòng M, chỉ có phiên bản V4.x hỗ trợ Auto-Connect, nếu cập nhật lại Firmware từ V5.x xuống V4.x, cần phải format HDD)


## 1. Cài đặt trên NVR

Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> ISUP Service -> Check Bật Enabled  
Proxy service port, Medialive view port, Alarm service port có thể thay đổi và NAT port trên modem mạng và yêu cầu sử dụng IP tĩnh hoặc domain DDNS tại NVR.

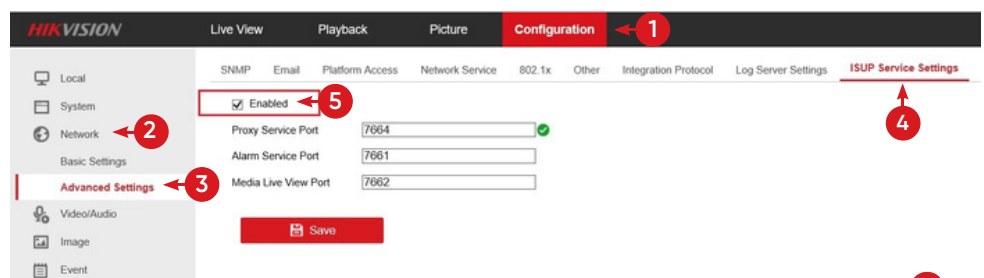



## 2. Cài đặt trên camera IPC

Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> Platform Access -> Platform Access mode -> Check Bật chọn ISUP  
**Server Address:** Nhập IP Tĩnh hoặc Domain DDNS tại NVR  
**Port:** Nhập port server ISUP trên NVR  
**Device ID :** Tự tạo  
**Key:** Tự tạo

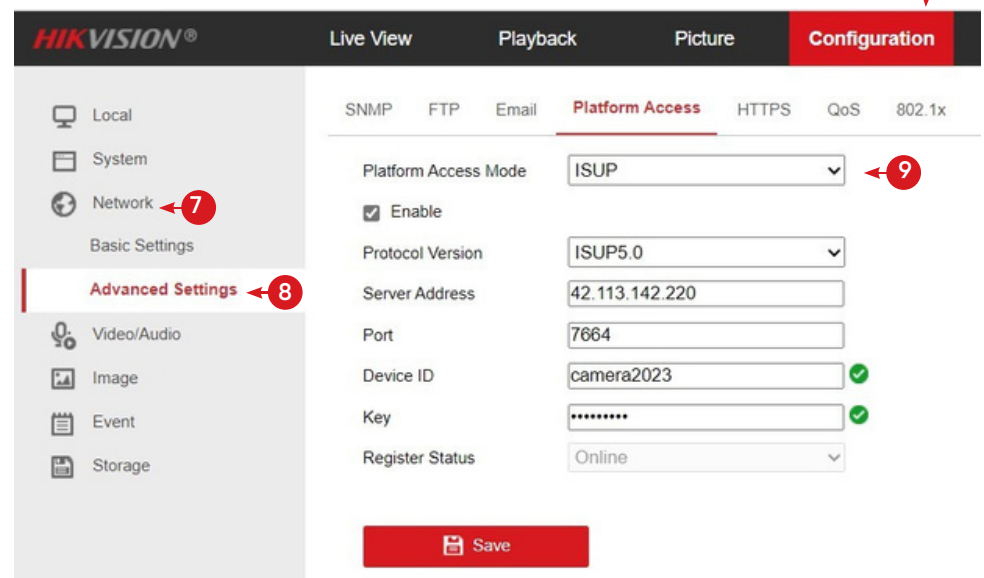

## 3. Tiếp theo cài đặt trên NVR kết nối camera

Vào Configuration -> system -> Camera Management -> chọn Add  
**Protocol:** Chọn ISUP  
**Device ID:** Nhập ID đã tạo trên camera  
**Key:** Nhập key đã tự tạo trên camera  
Kết nối thành công

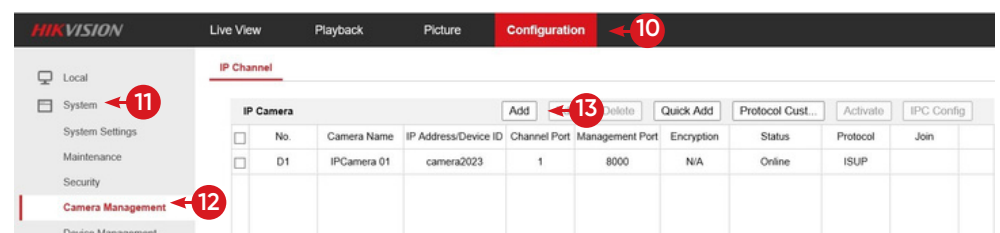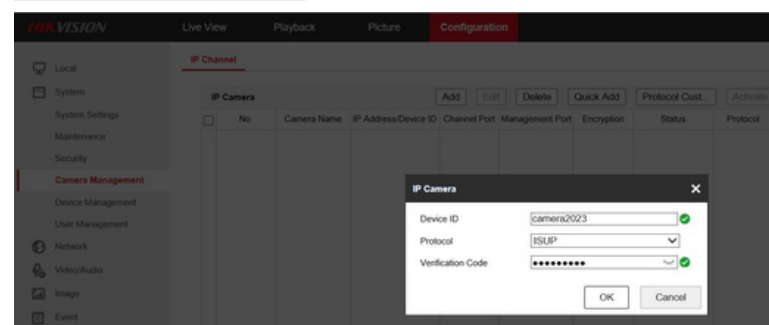

# DANH SÁCH TƯƠNG THÍCH TÍNH NĂNG **AUTO-CONNECT**

Link tải Firmware: <https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>



Quét để tải Firmware

**CÁC MODEL KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG BẢNG NÀY SẼ KHÔNG HỖ TRỢ TÍNH NĂNG AUTO-CONNECT**

## IPC

**Dòng 1xx7G3H/ 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch)**

(Vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION)

| Model                | Version No. | IPC Firmware Version                         | Model                  | Version No. | IPC Firmware Version                         |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| DS-2CD2021G1-I       | Auto_B      | Auto_B_firmware_2XX1_5.7.23_250122           | DS-2CD1047G2H-LIUF     | Auto_D_R    | Auto_D_R_firmware_1X47G2H_V5.8.4_build240716 |
| DS-2CD2121G1-I       |             |                                              | DS-2CD1147G2H-LIUF     |             |                                              |
| DS-2CD2121G0-IS      |             |                                              | DS-2CD1347G2H-LIUF     |             |                                              |
| DS-2CD2321G0-I/NF    |             |                                              | DS-2CD1043G2-LIUF/SL   |             |                                              |
| DS-2CD2621G0-IZS(C)  |             |                                              | DS-2CD1343G2-LIUF/SL   |             |                                              |
| DS-2CD2621G0-IZ(C)   |             |                                              | DS-2CD1T43G2-LIUF/SL   |             |                                              |
| DS-2CD2821G0(C)      |             |                                              | DS-2CD1T47G2H-LIUF     |             |                                              |
| DS-2CD2721G0-IZ(C)   |             |                                              | DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL  |             |                                              |
| DS-2CD2721G0-IZS(C)  |             |                                              | DS-2DE2C400MWG-E       |             |                                              |
| DS-2CD1027G2H-LIUF   |             |                                              | DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB |             |                                              |
| DS-2CD1127G2H-LIUF   | Auto_C_R    | Auto_C_R_firmware_1X27G2H_V5.8.4_build240716 | DS-2CD1043G2-LIUF      | Auto_D      | Auto_D_firmware_V5.8.2_build240409           |
| DS-2CD1327G2H-LIUF   |             |                                              | DS-2CD1143G2-LIUF      |             |                                              |
| DS-2CD1023G2-LIUF/SL |             |                                              | DS-2CD1T41G2-LIU       |             |                                              |
| DS-2CD1323G2-LIUF/SL |             |                                              | DS-2CD1P27G2-LUF       |             |                                              |
| DS-2CD1T23G2-LIUF/SL |             |                                              | DS-2CD1P47G2-LUF       |             |                                              |
| DS-2DE2C200MWG-E     |             |                                              | DS-2CD1P47G2-L         |             |                                              |
| DS-2CD1T27G2H-LIUF   |             |                                              | DS-2CD1P27G2-L         |             |                                              |
| DS-2CD1T21G2-LIU     |             |                                              | DS-2CD1P43G2-IUF       |             |                                              |
| DS-2CD1027G2-L       |             |                                              | DS-2CD1P43G2-I         |             |                                              |
| DS-2CD1127G2-L       |             |                                              | DS-2CD1P23G2-IUF       |             |                                              |
| DS-2CD1327G2-L       | Auto_C      | Auto_C_firmware_STD_V5.8.2_build240407       | DS-2CD1343G2-LIUF      |             |                                              |
| DS-2CD1023G2-LIUF    |             |                                              |                        |             |                                              |
| DS-2CD1123G2-LIUF    |             |                                              |                        |             |                                              |
| DS-2CD1323G2-LIUF    |             |                                              |                        |             |                                              |

## NVR

(Đối với dòng M, vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION)

| Model                | Version No. | NVR Firmware Version                                           |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| DS-76xxNXI-K1/xP(B)  | Auto_NVR_B2 | DS-76xxNXI-K1/xP(B)_Auto_NVR_B2_firmware_76K1_V4.73.106_240930 |
| DS-76xxNXI-Kx/xP     | Auto_NVR_C  | DS-76xxNXI-Kx/xP_Auto_NVR_C_firmware_76K2_V4.75.000_250816     |
| DS-77xxNXI-Kx/xP     |             | DS-77xxNXI-Kx/xP_Auto_NVR_C_firmware_77K4_V4.75.000_250816     |
| DS-76xxNXI-Kx/xP (D) | Auto_NVR_D  | DS-76xxNXI-Kx/xP (D)_Auto_NVR_D_firmware_76K2_V4.83.014_250820 |
| DS-77xxNXI-Kx/xP (D) |             | DS-77xxNXI-Kx/xP (D)_Auto_NVR_D_firmware_77K4_V4.83.014_250820 |